
# INSTRUCTION BOOK MANUAL DE INSTRUCCIONES LIVRET D'INSTRUCTIONS

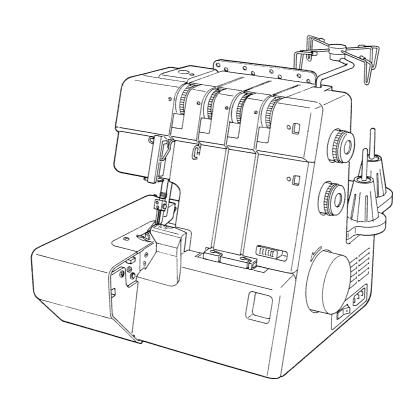

MODELO 1110DX MODELE

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Your sewing machine is designed and constructed only for HOUSEHOLD use. Read all Instructions before using this appliance.

# **DANGER** – To reduce the risk of electric shock:

- 1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- 2. Always unplug before relamping. Replace bulb with same type rated 15 Watts.
- 3. Do not reach for the appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
- 4. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

# **WARNING** – To reduce the risk of burns, fire, electric shock,or injury to persons.

- 1. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when this appliance is used by or near children.
- 2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.

  Use only attachments recommended by the manufacturer as contained in this manual.
- 3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to the nearest authorized dealer or service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.
- 4. Never operate the appliance with any air opening blocked. Keep ventilation openings of the sewing machine and foot controller free from accumulation of lint, dust, and loose cloth.
- 5. Never drop or insert any object into any opening.
- 6. Do not use outdoors.
- 7. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 8. To disconnect, turn all controls to the off ("0") position, then remove plug from outlet.
- 9. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 10. Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle and knives.
- 11. Always use the proper needle plate. The wrong plate can cause the needle to break.
- 12. Do not use bent needles.
- 13. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.
- 14. Switch the sewing machine off ("0") when making any adjustment in the needle area, such as threading needle, changing needle, threading loopers, or changing presser foot, and the like.
- 15. Always unplug the sewing machine from the electrical outlet when removing covers, lubricating, or when making any other adjustments mentioned in the instruction manual.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Su máquina de coser está diseñada y construida solo para uso DOMÉSTICO. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

# PELIGRO - Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica:

- 1. Un aparato eléctrico nunca se debe dejar desatendido cuando está enchufado. Siempre desenchufe este aparato del tomacorriente inmediatamente después de usarlo, y antes de limpiarlo.
- 2. Siempre debe desenchufarlo antes de cambiar la lámpara. Reemplace la bombilla con una del mismo tipo de 15 vatios.
- 3. No toque un aparato eléctrico que se haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- 4. No coloque o almacene el aparato donde se pueda caer o ser arrojado dentro de una tina o lavamanos. No lo ponga o lo deje caer dentro del agua u otro líquido.

# **ADVERTENCIA** - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesión a las personas:

- 1. No deje que sea usado como un juguete. Es necesario tener sumo cuidado cuando este aparato es usado por niños o ellos están cerca.
- 2. Solamente debe usar este aparato tal como se describe en este manual. Utilice solamente los accesorios recomendados por el fabricante según se indica en este manual.
- 3. Nunca haga funcionar este aparato cuando tenga un cordón o enchufe dañado, no está funcionando correctamente, si éste se ha caído, o dañado, o caído dentro de agua. Devuelva el aparato al distribuidor autorizado más cercano, o al centro de servicio para que lo examinen, reparen, o le hagan ajustes eléctricos o mecánicos.
- 4. Nunca haga funcionar esta máquina cuando alguna entrada de aire esté tapada. Mantenga las aperturas de ventilación de la máquina de coser y del pedal libres de acumulación de pelusa, polvo y tela suelta.
- 5. Nunca deje caer o introduzca ningún objeto dentro de cualquier apertura.
- 6. No la use en la intemperie.
- 7. No la haga funcionar donde se esté utilizando productos rociadores (aerosol) o donde se esté administrando oxígeno.
- 8. Para desconectarla, gire todos los controles a la posición "0" para apagarlos, luego saque el enchufe del tomacorriente.
- 9. No la desconecte tirando del cordón. Para desconectar, agárrela del enchufe y no del cordón.
- 10. Mantenga los dedos alejados de las partes movibles. Se debe tener cuidado especialmente alrededor de la aguja y cuchillas de la máquina de coser.
- 11. Siempre use la plancha de aguja apropiada. La plancha equivocada puede ocasionar que se quiebre la aquja.
- 12. No utilice agujas torcidas.
- 13. No tire o empuje la tela mientras está cosiendo. Esto puede desviar la aguja y hacer que se quiebre.
- 14. Apague la máquina de coser ("0") cuando tenga que hacer cualquier ajuste en el área de la aguja, tal como enhebrar, cambiar de aguja, enhebrar los enhebradores, cambiar el pie prensatela, o cosas por el estilo.
- 15. Siempre desconecte la máquina de coser del tomacorriente eléctrico cuando está retirando las cubiertas, lubricando, o cuando esté haciendo cualquier ajuste de servicio mencionado en el manual de instrucciones.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# DIRECTIVES IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Cette machine à coudre est conçue et fabriquée uniquement pour l'usage DOMESTIQUE. Lire toutes les instructions avant d'utiliser la machine à coudre.

# **DANGER** : Pour réduire le risque de secousse électrique :

- 1. Cette machine à coudre ne devrait jamais être laissée sans surveillance lorsqu'elle est branchée. Débrancher toujours cette machine à coudre de la prise immédiatement après l'emploi et avant le nettoyage.
- 2. Toujours débrancher la machine à coudre avant de remplacer l'ampoule. La remplacer par une ampoule de 15 watts de même type.
- 3. Ne pas tenter de sortir cette machine à coudre de l'eau si elle y est tombée. La débrancher immédiatement.
- 4. Ne pas placer cette machine à coudre à un endroit où elle pourrait tomber dans un évier ou une cuve. Ne pas la placer ni l'échapper dans l'eau ni dans tout autre liquide.

**AVERTISSEMENT**: Pour réduire le risque de brûlures, incendie, secousse électrique ou blessures corporelles:

- 1. Ne pas permettre que cette machine à coudre soit utilisée comme jouet. Il est important de bien surveiller lorsque cette machine est utilisée par des enfants ou près des enfants.
- 2. Utiliser cette machine uniquement pour l'usage prescrit, tel que décrit dans ce manuel. N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant, tel que décrit dans ce manuel.
- 3. Ne jamais faire fonctionner cette machine à coudre si le cordon ou la fiche est endommagé ou si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été échappée ou endommagée ou si elle est tombée dans l'eau. Retourner la machine à coudre au commerçant autorisé ou au centre de réparations le plus près à des fins d'examen, de réparations ou d'ajustement électrique ou mécanique.
- 4. Ne jamais faire fonctionner cette machine à coudre si une ouverture à air est bloquée. Garder les ouvertures d'aération de la machine à coudre et du contrôleur de pied exempts d'accumulation de charpie, poussière et tissu épars.
- 5. Ne jamais échapper ni insérer un objet dans une ouverture de la machine à coudre.
- 6. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
- 7. Ne pas l'utiliser à des endroits où des produits en aérosol (vaporisateurs) sont utilisés ou où il y a un débit d'oxygène.
- 8. Pour débrancher, placer toutes les commandes à la position "0", retirer la fiche de la prise de courant.
- 9. Ne pas la débrancher en tirant le cordon. Pour débrancher, saisir la fiche et non le cordon.
- 10. Garder les doigts éloignés de toutes les pièces mobiles. Faire bien attention à l'aiguille et aux couteaux de la machine à coudre.
- 11. Toujours utiliser la plaque à aiguille appropriée. Une mauvaise plaque pourrait casser l'aiguille.
- 12. Ne pas utiliser d'aiguilles courbées.
- 13. Ne pas tirer ni pousser le tissu lors de la couture. Ceci pourrait faire courber l'aiguille et la casser.
- 14. Éteindre l'interrupteur d'alimentation de la machine à coudre avant de faire des ajustements dans la zone de l'aiguille comme: enfiler, changer l'aiguille, enfiler les boucleurs, changer le pied presseur et ainsi de suite.
- 15. Débrancher toujours la machine à coudre de la prise de courant avant d'enlever les couvercles, de lubrifier ou de faire d'autres ajustements mentionnés dans ce manuel d'instructions.

### CONSERVER CES DIRECTIVES

#### **OPERATING INSTRUCTION:**

For appliances with a polarized plug (one blade wider than the other):

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way.

If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug.

If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.

Do not modify the plug in any way.

Foot controller TJC-150 for use with Sewing Machine 1110DX (for U.S.A. market only).

#### INDICACIONES PARA FLFUNCIONAMIENTO:

Para los aparatos eléctricos con enchufe polarizado (una pata más ancha de la otra):

Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, este enchufe debe encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera.

Si el enchufe no encaja perfectamente en el tomacorriente, invierta el enchufe.

Si todavía no encaja, llame a un electricista calificado para que instale el tomacorriente apropiado.

No modifique el enchufe de ninguna forma.

Pedal de Control TJC-150 para usar en la máquina de coser 1110DX (para el mercado de los EE.UU.solamente).

#### **NOTICETECHNIQUE:**

Pour les appareils avec fiche polarisée (une lame plus large que l'autre):

Afin de réduire le risque de secousse électrique, cette fice ne peut être insérée dans une prise polarisée que d'une seule façon.

Si elle ne s'insère pas complètement dans la prise, inverser la fiche.

Si elle ne s'insère toujours pas correctement, contacter un électricien qualifié pour poser une prise appropriée.

Ne modifier la prise en aucune façon.

Le contrôleur de pied TJC-150 doit être utilisé avec la machine à coudre 1110DX (pour le marché américan selement.

#### **TABLE OF CONTENTS**


PREPARATION	Securing Ends56
Names of Parts8	Thread Tension (4 threads)58~62
Attaching the Waste Catcher10	Threading the Machine (3 threads)62
Storing the Accessory Box10	Thread Tension (3 threads)64
Standard Accessories10	Threading the Machine (2 threads)66
Connecting the Machine to the Power Supply12	Thread Tension (2 threads) 68~70
Controlling Sewing Speed12	Thread and Needle Chart72
For Your Safety12	
How to Turn the Handwheel14	ROLLED HEMMING, PICOT EDGING AND
Opening and Closing the Side Cover14	NARROW HEMMING
Opening and Closing the Looper Cover14	Machine Setting and Thread, Fabric and
The Position of Thread Guide Bar16	Range of the Tension Dial74
Attaching the Spool Holder Cap and Net16	Thread Tension78
Changing Needle18	For Better Results80
Raising or Lowering the Presser Foot18	
Removing the Presser Foot20	DECORATIVE OVEREDGING
Attaching the Presser Foot20	Thread and Fabric82
Adjustment of Foot Pressure20	Machine Setting82
Adjustment of Stitch Length22	•
Adjustment of Differential Feed Ratio22	GATHERING
To Disengage the Upper Knife24	Thread and Fabric82
To Engage the Upper Knife24	Machine Setting82
Adjustment of Cutting Width26	Machine Setting
Adjustment of Needle Plate Setting Knob 28	PIN TUCKING
Setting the Lower Looper Pre-Tension Setting	
Slider and Changeable thread guide30	Thread and Fabric84
Two-Thread Serging32	Machine Setting84
Threading the Machine	Sewing84
<ul> <li>Threading the Lower Looper 36~40</li> </ul>	
<ul> <li>Threading the Upper Looper 42~44</li> </ul>	CARE OF YOUR MACHINE
<ul> <li>Threading the Right Needle 46~48</li> </ul>	Replacing the Upper Knife86
• Threading the Left Needle 50~52	Cleaning Upper Knife Area86
	Replacing the Light Bulb88
TEST STITCHING	Cleaning the Feed Dog88
Starting Sewing54	Oiling the Machine90
Finishing Sewing54	Carrying the Machine90
Sewing Continuously54	Troubleshooting92
How to use Guide Lines54	
	OPTIONAL PARTS96

# ÍNDICE

PREPARACION	Cómo asegurar los cabos	57
Nombres de las piezas9	Tensión del hilo (4 hilos)	.59~63
Colocación del colector de recortes ce	Enhebrar la máquina (3 hilos)	63
desperdicio11	Tensión del hilo (3 hilos)	65
Cómo guardar la caja de accessorios11	Enhebrado de la máquina (2 hilos)	67
Accesorios estándar11	Tensión del hilo (2 hilos)	.69~71
Conectar la máquina a la energía eléctrica 13	Cuadro de hilos y agujas	73
Control de la velocidad de la costura13	DOBLADILLO ENROLLADO, BORDE PI	COT
Para su seguridad13	Y DOBLADILLO ANGOSTO	
Cómo girar el volante15	Graduación de la máquina, el hilo, la tela y	el
Abrir y cerrar la cubierta lateral15	alcance del regulador de tensión	75
Abrir y cerrar la cubierta del enhebrador15	Tensión del hilo	79
La posición de la barra guía-hilos17	Para obtener mejores resultados	81
Acoplar la tapa y la red del porta carrete17		
Cambiar la aguja19	SOBREBORDE DECORATIVO	
Subir o bajar el pie prensatela19	Hilo y tela	83
Retirar el pie prensatela21	Graduación de la máquina	83
Acoplar el pie prensatela21		
Ajuste de la presión del pie21	FRUNCIDO	
Ajuste del largo de puntada23	Hilo y tela	83
Ajuste de la proporción del avance diferencial 23	Graduación de la máquina	83
Para desactivar la cuchilla superior25		
Para activar la cuchilla superior25	ALFORZAS	
Ajuste del ancho del corte27	Hilo y tela	85
Ajuste de la perilla de graduación de la	Graduación de la máquina	85
plancha de aguja29	Costura	85
Ajuste del dispositivo deslizante de pretensión del		
ojo-guía inferior y del guía-hilo camviante 31	CUIDADO DE SU MÁQUINA	
Cambio al costura de dos hilos33	Reemplazo de la cuchilla superior	87
Enhebrar la máquina35~53	Limpieza del área de la cuchilla superior	87
<ul> <li>Enhebrar el enhebrador inferior37~39</li> </ul>	Reemplazo de la bombilla de luz	89
<ul> <li>Enhebrar el enhebrador superior 43~45</li> </ul>	Limpieza de los dientes de avance	89
<ul> <li>Enhebrar la aguja de la derecha47~49</li> </ul>	Aceitado de la máquina	91
<ul> <li>Enhebrar la aguja de la izquierda51~53</li> </ul>	Transporte de la máquina	91
	Solución de problemas	93
COSTURA DE PRUEBA		
Comenzar la costura55	PIEZAS OPCIONALES	97
Terminar la costura55		
Costura se guida55		
Cómo usar las líneas quía55		

#### **TABLE DES MATIÈRES**

Nom des pièces	PRÉPARATION		Nouer les extrémités	57
Rangement du porte-accessoires	Nom des pièces	. 9	Tension des fils (4 fils)59	9~63
Accessoires standard	Installation du ramasse-chutes	11	Enfilage de la machine (3 fils)	63
Tension des fils (2 fils)   69-71	Rangement du porte-accessoires	11	Tension des fils (3 fils)	65
d'alimentation	Accessoires standard1	11	Enfilage de la machine (2 fils)	67
Contrôle de la vitesse de couture   13	Branchement de la machine au bloc		Tension des fils (2 fils)69	∂~71
Contrôle de la vitesse de couture   13	d'alimentation1	13	Tableau des fils et des aiguilles	73
Comment tourner le volant         15           Ouverture et fermeture du couvercle du boucleur         15           du boucleur         15           Position de la barre de guide-fil         17           Pose du capuchon du porte-bobine et du filet         17           Pose du capuchon du porte-bobine et du filet         17           Changement de l'aiguille         19           Soulévement ou abaissement du pied presseur         19           Retrait du pied presseur         21           Pose du pied presseur         21           Pose du capuchon du porte-bobine et du fillet         17           Changement de l'aiguille         19           Retrait du pied presseur         21           Pose du capuchon du porte-bobine et du fillet         17           Changement du pied presseur         19           Retrait du pied presseur         21           Pose du pied presseur         21           Réglage de la meschine         83           Réglage de la pression du pied         21           Réglage de la pression du pied         21           Pésactivation du couteau supérieur         25           Réglage de la machine         25           Réglage de la largeur de coupe         27           Réglage du bouton d	Contrôle de la vitesse de couture1	13		
Ouverture et fermeture du couvercle latéral	Mesures de sécurité1	13	<b>ROULEAUTÉ, REVERS A PICOT ET OURI</b>	_ET
Duverture et fermeture du couvercle du boucleur	Comment tourner le volant1	15	ÉTROIT	
Tension du fil	Ouverture et fermeture du couvercle latéral 1	15	Réglage de la machine et fil, tissu et portée	
Position de la barre de guide-fil	Ouverture et fermeture du couvercle		du cadran de tension	76
Pose du capuchon du porte-bobine et du filet17	du boucleur1	15	Tension du fil	79
Sulèvement de l'aiguille	Position de la barre de guide-fil1	17	Pour obtenir les meilleurs résultats	81
Soulèvement ou abaissement du pied presseur	Pose du capuchon du porte-bobine et du filet 1	17		
Réglage de la machine	Changement de l'aiguille1	19	SURJET DÉCORATIF	
Retrait du pied presseur	Soulèvement ou abaissement du pied		Fil et tissu	83
Pose du pied presseur	presseur1	19	Réglage de la machine	83
Réglage de la pression du pied       21       Fil et tissu       83         Réglage de la longueur des points       23       Réglage de la machine       83         Réglage du rapport de l'entraînement différentiel       23       NERVURE         Désactivation du couteau supérieur       25       Fil et tissu       85         Activation du couteau supérieur       25       Réglage de la machine       85         Réglage de la largeur de coupe       27       Couture       85         Réglage du bouton de réglage de la plaque á aiguille       29       ENTRETIEN DE LA MACHINE         Réglage du dispositif de glissement du boucleur de pré-tension inférieur et du guide-fil changement       31       Nettoyage de la zone du couteau supérieur       87         Changement       31       Remplacement de l'ampoule       89         Nettoyage de la griffe d'entraînement       89         Nettoyage de la griffe d'entraînement       89         Lubrification de la machine       91         Transport de la machine       91         Transport de la machine       91         Prinche de la couture       51~53         POINTS D'ESSAI       85         Couture continue       55	Retrait du pied presseur2	21		
Réglage de la longueur des points       23       Réglage de la machine       83         Réglage du rapport de l'entraînement différentiel       23       NERVURE         Désactivation du couteau supérieur       25       Fil et tissu       85         Activation du couteau supérieur       25       Réglage de la machine       85         Réglage de la largeur de coupe       27       Couture       85         Réglage du bouton de réglage de la plaque á aiguille       29       ENTRETIEN DE LA MACHINE         Réglage du dispositif de glissement du boucleur de pré-tension inférieur et du guide-fil changement       31       Nettoyage de la zone du couteau supérieur       87         Changement       31       Remplacement de l'ampoule       89         Nettoyage de la griffe d'entraînement       89         Nettoyage de la griffe d'entraînement       89         Lubrification de la machine       91         Transport de la machine       91         Transport de la machine       91         Recherche des pannes       94         POINTS D'ESSAI         Commencer à coudre       55         Fil et tissu       85         Réglage de la machine       87         Nettoyage de la griffe d'entraînement       89         Lubrification de la machin	Pose du pied presseur2	21	FRONCIS	
Réglage du rapport de l'entraînement différentiel       23       NERVURE         Désactivation du couteau supérieur       25       Fil et tissu       85         Activation du couteau supérieur       25       Réglage de la machine       85         Réglage du bouton de réglage de la plaque à aiguille       29       Enfiglage du dispositif de glissement du boucleur de pré-tension inférieur et du guide-fil changement       31       Enfillage de la machine       87         Changement       31       Enfillage du boucleur inférieur       35~53       Nettoyage de la zone du couteau supérieur       87         Nettoyage de la griffe d'entraînement       89       Nettoyage de la griffe d'entraînement       89         Nettoyage de la griffe d'entraînement       89       Lubrification de la machine       91         * Enfilage de l'aiguille droite       47~49       Recherche des pannes       94         * Enfilage de l'aiguille gauche       51~53         POINTS D'ESSAI         Commencer à coudre       55         Fin de la couture       55         Couture continue       55	Réglage de la pression du pied2	21	Fil et tissu	83
Réglage du rapport de l'entraînement différentiel       23       NERVURE         Désactivation du couteau supérieur       25       Fil et tissu       85         Activation du couteau supérieur       25       Réglage de la machine       85         Réglage du bouton de réglage de la plaque à aiguille       29       Enfiglage du dispositif de glissement du boucleur de pré-tension inférieur et du guide-fil changement       31       Enfillage de la machine       87         Changement       31       Enfillage du boucleur inférieur       35~53       Nettoyage de la zone du couteau supérieur       87         Nettoyage de la griffe d'entraînement       89       Nettoyage de la griffe d'entraînement       89         Nettoyage de la griffe d'entraînement       89       Lubrification de la machine       91         * Enfilage de l'aiguille droite       47~49       Recherche des pannes       94         * Enfilage de l'aiguille gauche       51~53         POINTS D'ESSAI         Commencer à coudre       55         Fin de la couture       55         Couture continue       55	Réglage de la longueur des points2	23	Réglage de la machine	83
Désactivation du couteau supérieur       25         Activation du couteau supérieur       25         Réglage de la largeur de coupe       27         Réglage du bouton de réglage de la plaque á aiguille       29         Réglage du dispositif de glissement du boucleur de pré-tension inférieur et du guide-fil changement       31         Enfilage de la machine       35~53         Enfilage du boucleur inférieur       37~39         Enfilage du boucleur supérieur       43~45         Enfilage de l'aiguille droite       47~49         Enfilage de l'aiguille gauche       51~53         POINTS D'ESSAI       PIECES FACULTATIVES       97         POINTS D'ESSAI       PIECES FACULTATIVES       97	Réglage du rapport de l'entraînement			
Activation du couteau supérieur       25       Réglage de la machine       85         Réglage de la largeur de coupe       27       Couture       85         Réglage du bouton de réglage de la plaque á aiguille       29       ENTRETIEN DE LA MACHINE         Réglage du dispositif de glissement du boucleur de pré-tension inférieur et du guide-fil changement       87       Nettoyage de la zone du couteau supérieur       87         Changement       31       Remplacement de l'ampoule       89         Nettoyage de la griffe d'entraînement       89         Nettoyage de la griffe d'entraînement       89         Lubrification de la machine       91         Transport de la machine       91         Recherche des pannes       94         POINTS D'ESSAI         Commencer à coudre       55         Fin de la couture       55         Couture continue       55	différentiel2	23	NERVURE	
Réglage de la largeur de coupe	Désactivation du couteau supérieur2	25	Fil et tissu	85
Réglage de la largeur de coupe	Activation du couteau supérieur2	25	Réglage de la machine	85
Réglage du bouton de réglage de la plaque á aiguille	Réglage de la largeur de coupe2	27		
Réglage du dispositif de glissement du boucleur de pré-tension inférieur et du guide-fil changement	Réglage du bouton de réglage de la			
de pré-tension inférieur et du guide-fil changement	plaque á aiguille2	29	ENTRETIEN DE LA MACHINE	
de pré-tension inférieur et du guide-fil changement	Réglage du dispositif de glissement du boucleur	r	Remplacement du couteau supérieur	87
changement	de pré-tension inférieur et du guide-fil		·	
Enfilage de la machine	changement	31		
• Enfilage du boucleur inférieur	Enfilage de la machine35~5	53	·	
<ul> <li>Enfilage du boucleur supérieur</li> <li>Enfilage de l'aiguille droite</li> <li>Enfilage de l'aiguille gauche</li> <li>Enfilage de l'aiguille gauche</li> <li>51~53</li> </ul> POINTS D'ESSAI <ul> <li>Commencer à coudre</li> <li>55</li> <li>Fin de la couture</li> <li>55</li> </ul> Couture continue <ul> <li>43~45</li> <li>Recherche des pannes</li> <li>94</li> </ul> PIECES FACULTATIVES <ul> <li>97</li> </ul> Point de la machine <ul> <li>91</li> <li>Recherche des pannes</li> <li>94</li> </ul> PIECES FACULTATIVES <ul> <li>97</li> </ul> Point de la couture <ul> <li>55</li> </ul> Couture continue <ul> <li>55</li> </ul>	• Enfilage du boucleur inférieur37~3	39		
• Enfilage de l'aiguille droite	• Enfilage du boucleur supérieur43~4	<del>1</del> 5		
• Enfilage de l'aiguille gauche	• Enfilage de l'aiguille droite47~4	19	•	
POINTS D'ESSAI  Commencer à coudre	• Enfilage de l'aiguille gauche 51~5	53	·	
POINTS D'ESSAI  Commencer à coudre			PIECES FACULTATIVES	97
Fin de la couture55  Couture continue55	POINTS D'ESSAI		-	-
Couture continue55	Commencer à coudre5	55		
	Fin de la couture5	55		
Comment utiliser les lignes-guides55	Couture continue5	55		
	Comment utiliser les lignes-guides	55		

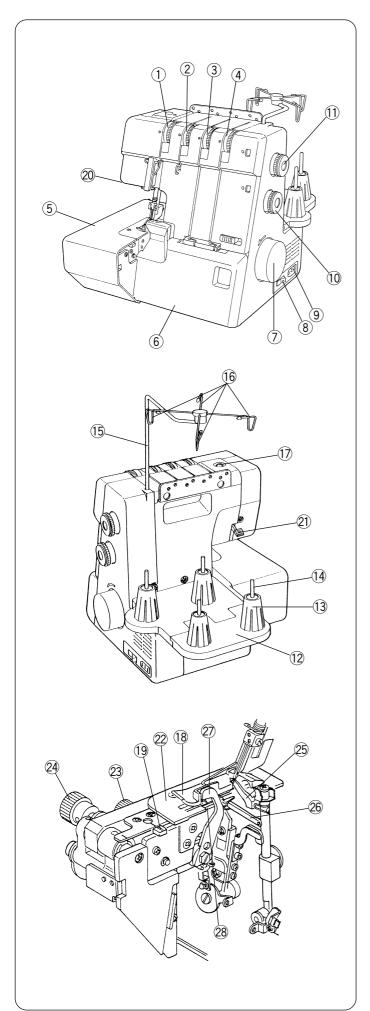

#### **PREPARATION**

#### **Names of Parts**

- 1 Left needle thread tension dial
- (2) Right needle thread tension dial
- (3) Upper looper thread tension dial
- (4) Lower looper thread tension dial
- (5) Side cover
- (6) Looper cover
- (7) Handwheel
- (8) Power switch
- 9 Machine socket
- 10 Differential feed dial
- (11) Stitch length dial
- (12) Spool stand
- (13) Spool holder
- (14) Spool pin
- (15) Thread guide bar
- (16) Thread guide
- (17) Pressure adjusting screw
- (18) Presser foot
- (19) Needle plate setting knob
- 20 Thread cutter
- (21) Presser foot lifter
- (22) Needle plate
- (23) Upper knife release knob
- (24) Cutting width adjusting dial
- (25) Upper looper
- (26) Lower looper
- (27) Upper knife
- (28) Lower knife

#### **PREPARACIÓN**


#### Nombres de las piezas

- 1 Regulador de tensión de hilo de la aguja izquierda
- (2) Regulador de tensión de hilo de la aguja derecha
- 3 Regulador de tensión de hilo del enhebrador superior
- 4 Regulador de tensión de hilo del enhebrador inferior
- (5) Cubierta lateral
- (6) Cubierta del enhebrador
- (7) Volante
- (8) Interruptor de corriente eléctrica
- (9) Tomacorriente de la máquina
- (10) Regulador del avance diferencial
- (11) Regulador del largo de puntada
- (12) Soporte del carrete
- (13) Porta carrete
- (14) Espiga de carrete
- (15) Barra de guía-hilos
- (16) Guía-hilos
- (17) Tornillo para ajuste de la presión
- (18) Pie prensatela
- (19) Perilla para graduar la plancha de aguja
- (20) Cortador de hilo
- (21) Elevador del pie prensatela
- (22) Plancha de aguja
- (23) Perilla para soltar la cuchilla superior
- (24) Regulador para el corte de anchura
- (25) Enhebrador superior
- (26) Enhebrador inferior
- (27) Cuchilla superior
- (28) Cuchilla inferior

#### **PRÉPARATION**


#### Nom des pièces

- (1) Cadran de tension du fil de l'aiguille gauche
- (2) Cadran de tension du fil de l'aiguille droite
- (3) Cadran de tension du fil du boucleur supérieur
- (4) Cadran de tension du fil du boucleur inférieur
- (5) Couvercle latéral
- (6) Couvercle du boucleur
- 7 Volant
- (8) Interrupteur
- (9) Douille de la machine
- (10) Cadran d'entraînement différentiel
- (11) Cadran de longueur des points
- (12) Support de bobine
- (13) Porte-bobine
- (14) Broche à bobine
- (15) Barre de guide-fil
- (16) Guide-fil
- (17) Vis de détente
- (18) Pied presseur
- (19) Bouton de réglage de la plaque à aiguille
- (20) Coupe-fil
- (21) Releveur du pied presseur
- (22) Plaque à aiguille
- (23) Bouton de dégagement du couteau supérieur
- (24) Cadran de réglage de la largeur de coupe
- (25) Boucleur supérieur
- (26) Boucleur inférieur
- (27) Couteau supérieur
- (28) Couteau inférieur

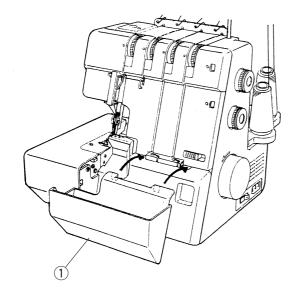

#### **Attaching the Waste Catcher**

①Waste catcher

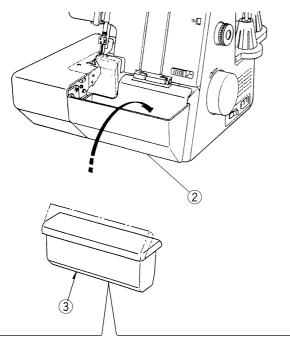


#### **Storing the Accessory Box**

② Waste catcher


Insert the accessory box into the waste chip box.

3 Accessory box






- 2 Tweezers
- 3 Nets
- 4 Set of needles
- ⑤ Spanner
- 6 Oil
- 7 Lint brush
- ® Spool cap
- 9 Upper knife
- 10 Needle threader
- ${\color{red} \textcircled{1}}$  Spreader

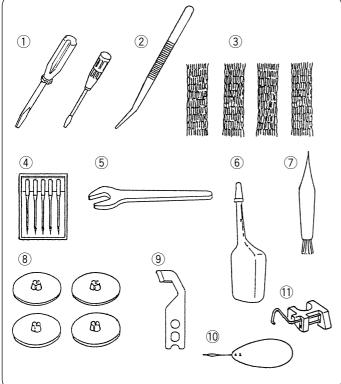


Colocación del colector de recortes ce desperdicio	Installation du ramasse-chutes
1) Colector de recortes	① Ramasse-chutes
Cómo guardar la caja de accesorios	Rangement du porte-accessoires
② Colector de recortes	② Ramasse-chutes
Introduzca la caja de accesorios en el colector de recortes.	Ilnsérez le porte-acccessoires dans le ramasse-chutes
③ Caja de accesorios	③ Capuchons de porte-bobine
Accesorios estándar	Accessoires standard
<ol> <li>Destornilladors</li> <li>Pinzas</li> <li>Redes</li> <li>Juego de agujas</li> <li>Llave de tuerca</li> <li>Aceite</li> <li>Cepillo para pelusa</li> <li>Tapa de carrete</li> <li>Cuchilla superior</li> <li>Enhebrador de agujas</li> <li>Máquina extendedora</li> </ol>	1 Tournevis 2 Pinces 3 Filets 4 Ensemble d'aiguilles 5 Clef 6 Huile 7 Brosse anti-peluche 8 Capuchon à bobine 9 Lame supérieure 10 Enfile-aiguille 11 Épandeuse

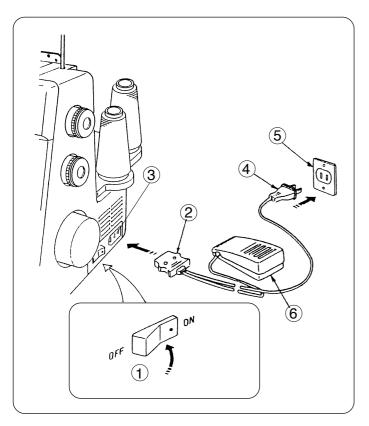

#### **Connecting the Machine to the Power Supply**

Before connecting the machine to the power supply, make sure the voltage and frequency shown on the machine conform to your electrical power.

- 1. Turn off the power switch, and connect the machine plug to the machine socket.
- Connect the power supply plug to your power supply.
- 3. Turn on the power switch.
  - (1) Power switch
  - (2) Machine plug
  - (3) Machine socket
  - 4 Power supply plug
  - (5) Power supply
  - (6) Foot control

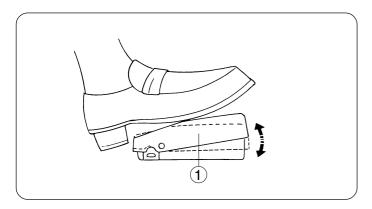

#### **Controlling Sewing Speed**

Sewing speed can be varied by the foot control.

The harder you press on the controller, the faster the machine runs.

Step on the foot control with the presser foot lifter up, and practice controlling the speed.

1 Foot control

#### For Your Safety:

- \* While in operation, always keep your eye on the sewing area, and do not touch any moving parts such as the thread take-up lever, loopers, handwheel, needle or knives.
- \* Always disconnect the machine from the power supply:
  - when leaving the machine unattended.
  - when attaching or removing parts.
  - when threading or cleaning the machine.
- \* Do not place anything on the foot control, otherwise the machine will start inadvertently.

#### Conectar la máquina a la energía eléctrica

- Apague el interruptor de energía, y conecte el enchufe de la máquina al tomacorriente de la máquina.
- 2. Conecte el enchufe al tomacorriente de electricidad en la pared.
- 3. Encienda el interruptor de energía.
  - 1) Interruptor de energía
  - (2) Enchufe de la máquina
  - 3 Tomacorriente de la máquina
  - (4) Enchufe de electricidad
  - 5 Energía eléctrica
  - (6) Control de velocidad

# Branchement de la machine au bloc d'alimentation

- 1. Éteindre l'interrupteur et brancher la prise de la machine dans la douille de la machine.
- 2. Brancher la prise du bloc d'alimentation dans le bloc d'alimentation.
- 3. Allumer l'interrupteur.
  - (1) Interrupteur
  - (2) Prise de la machine
  - (3) Douille de la machine
  - (4) Prise du bloc d'alimentation
  - (5) Bloc d'alimentation
  - (6) Pédale de contrôle

#### Control de la velocidad de la costura

Se puede variar la velocidad de la costura por medio del controlador de velocidad.

Cuanto más se presiona el controlador, más rápido cose la máquina.

Presione el controlador de velocidad con el pie prensatela levantado, y practique la manera de regular la velocidad.

(1) Controlador de velocidad

#### Contrôler de la vitesse de couture

La vitesse de couture peut varier à l'aide de la pédale de contrôle. Plus la pédale de contrôle est enfoncée, plus la machine coud rapidement.

Appuyer sur la pédale de contrôle avec le releveur du pied presseur soulevé et essayer de contrôler la vitesse.


1 Pédale de contrôle

#### Para su seguridad:

- \* Mientras está cosiendo, mantenga siempre sus ojos en el área de la costura, y no toque ninguna de las partes movedizas tales como la palanca levanta hilo, enhebradores, volante, aguja o cuchillas.
- \* Siempre desconecte la máquina del tomacorriente:
  - cuando deja la máquina desatendida
  - cuando acopla o retira las piezas
  - cuando enhebra o limpia la máquina.
- \* No coloque ningún objeto en el pedal de control, pues la máquina podnía comenzar a funcionar inadvertidmate.

#### Mesures de sécurité


- \* Pendant la couture, garder toujours les yeux sur la zone de couture et ne pas toucher les pièces mobiles comme le levier tendeur de fil, les boucleurs, le volant, l'aiguille ou les couteaux.
- \* Débrancher toujours la machine du bloc d'alimentation:
  - lorsque la machine est laissée sans surveillance.
  - lors de la pose ou du retrait des pièces.
  - lors de l'enfilage ou du nettoyage de la machine.
- Ne rien plaser sur la pédale de contrôle, sinon la machine risque de couder par mégarde.

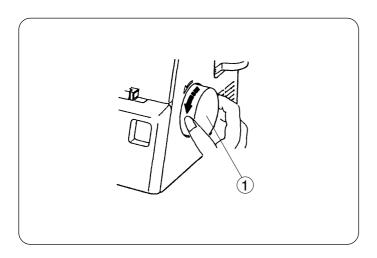

#### How to Turn the Handwheel

Always turn the handwheel toward you (Counterclockwise).

1 Handwheel

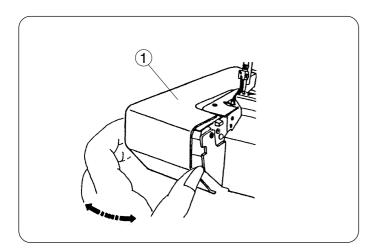

#### **Opening and Closing the Side Cover**


#### To open:

Push the side cover to the left.

#### To close:

Push the side cover to the right and slightly toward the machine body.

(1) Side cover

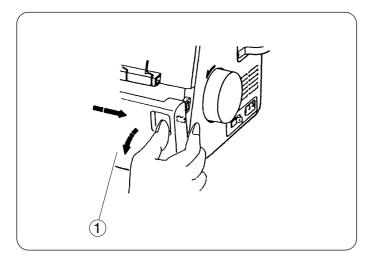

#### **Opening and Closing the Looper Cover**

#### To open:

While pushing with the thumb to the right as far as it will go, pull the looper cover toward you.

#### To close:

Lift the looper cover and push it against the machine. The looper cover snaps into its position automatically.

1 Looper cover

#### NOTE:

Always close both side cover and looper cover when the machine is in use.

#### Cómo girar el volante

Siempre gire el volante hacia usted (en sentido contrario al reloj).

1 Volante

#### Comment tourner le volant

Tourner toujours le volant vers soi (dans le sens antihoraire).

1 Volant

#### Abrir y cerrar la cubierta lateral

#### Para abrir:

Empuje la cubierta lateral hacia la izquierda.

#### Para cerrar:

Empuje la cubierta lateral hacia la derecha y ligeramente hacia el cuerpo de la máquina.

(1) Cubierta lateral

#### Ouverture et fermeture du couvercle latéral

#### Pour ouvrir:

Pousser le couvercle latéral vers la gauche.

#### Pour fermer:

Pousser le couvercle latéral vers la droite et ensuite vers la machine.

(1) Couvercle latéral

#### Abrir y cerrar la cubierta del enhebrador

#### Para abrir:

Con el pulgar empuje hacia la derecha lo más que pueda a la vez que hala la cubierta del enhebrador hacia usted.

#### Para cerrar:

Levante la cubierta del enhebrador y empújela hacia la máquina.

La cubierta del enhebrador encaja en su posición automáticamente.

(1) Cubierta del enhebrador

#### NOTA:

Siempre cierre la cubierta lateral y la cubierta del enhebrador cuando la máquina esté funcionando.

#### Ouverture et fermeture du couvercle du boucleur

#### Pour ouvrir:

Tirer le couvercle du boucleur vers soi, tout en le poussant à l'aide du pouce vers la droite aussi loin que possible.

#### Pour fermer:


Soulever le couvercle du boucleur et le pousser vers la machine.

Le couvercle du boucleur s'enclenche en place automatiquement.

(1) Couvercle du boucleur

#### NOTE:


Toujours fermer le couvercle latéral et le couvercle du boucleur lors de l'utilisation de la machine.

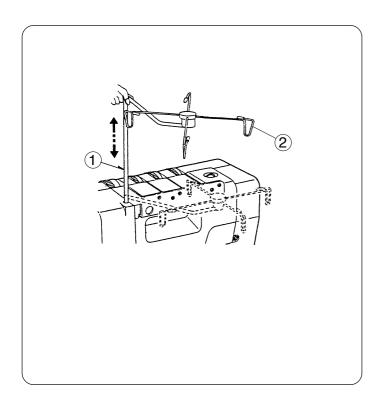

#### The Position of Thread Guide Bar


Pull the thread guide bar up as far as it will go.

- 1 Thread guide bar
- 2 Thread guide

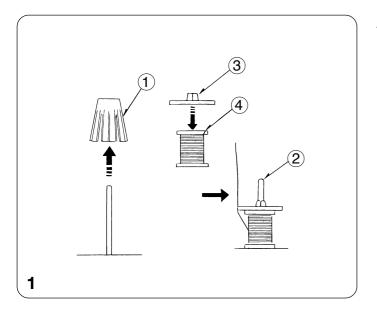

#### **Attaching the Spool Holder Cap and Net**

- When you use a small thread spool, pull out the spool holder from the spool pin. Then place the spool with its slit side up, and put the spool holder cap on top of it.
  - 1 Spool holder
  - 2 Spool pin
  - (3) Spool holder cap
  - 4 Slit

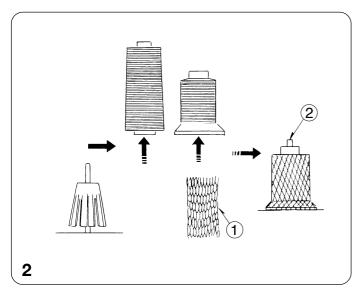

- 2. If the thread slips down from the spool during threading and/or sewing, put a net on the spool as illustrated to prevent jamming.
  - 1 Net
  - 2 Spool pin

#### La posición de la barra guía-hilos

- 1. Hale la barra guía-hilos hacia arriba lo más que pueda.
  - 1 Barra guía-hilos
  - 2 Guía-hilos

#### Position de la barre de guide-fil

- 1. Tirer la barre de guide-fil aussi haut que possible.
  - 1 Barre de guide-fil
  - (2) Guide-fil

#### Acoplar la tapa y la red del porta carrete


- Cuando use un carrete pequeño de hilo, retire el porta carrete de la espiga del carrete. Luego coloque el carrete con el lado de la ranura hacia arriba, y coloque encima la tapa del porta carrete.
  - 1 Porta carrete
  - (2) Espiga del carrete
  - (3) Tapa del porta carrete
  - (4) Ranura

#### Pose du capuchon du porte-bobine et du filet

- En cas d'utilisation d'une petite bobine de fil, sortir le porte-bobine de la broche à bobine.
   Placer la bobine en orientant la fente vers le haut et poser le capuchon de bobine sur la bobine.
  - 1 Porte-bobine
  - (2) Broche à bobine
  - (3) Capuchon du porte-bobine
  - (4) Fente

- Si el hilo se desliza hacia abajo del carrete durante el enhebrado y/o la costura, ponga una red en el carrete como se muestra en la figura, para impedir que se enrede.
  - (1) Red
  - 2 Espiga del carrete

- 2. Si le fil glisse vers le bas pendant l'enfilage et/ou la couture, poser un filet sur la bobine comme illustré, afin d'éviter tout blocage.
  - (1) Filet
  - (2) Broche à bobine

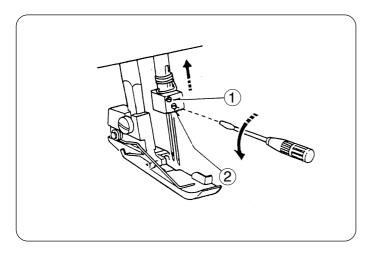




Turn off the power switch and unplug the machine.

Raise the needle to its highest position.

Then loosen the left or right needle clamp screw for the needle you are going to remove.

- 1 Needle clamp screw on the left
- (2) Needle clamp screw on the right
- \* Use HA-1SP #14 Needle or #11.

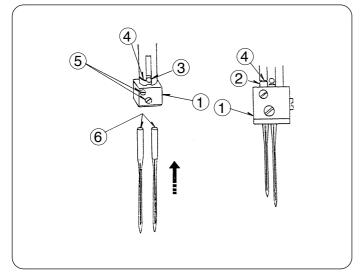


#### To attach the needle on the right:

Insert a new needle into the needle clamp with the flat side to the back until the top of the needle touches the stopper pin, then tighten the needle clamp screw on the right.

#### To attach the needle on the left:

Insert a new needle into the needle clamp with the flat side to the back until the top of the needle touches the edge of the needle bar, then tighten the needle clamp screw on the left.


- When the needles are set correctly, the left needle is higher than the right one.
- \* Use HA-1SP #14 Needle or #11.
  - 1 Needle clamp
  - (2) Needle
  - 3 Needle stopper pin
  - (4) Edge of needle bar
  - (5) Needle clamp screws
  - (6) Flat side to the back
- Do not use any needle which is bent or blunt.

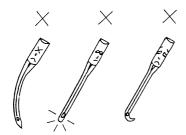

#### **Raising or Lowering the Presser Foot**

By raising or lowering the presser foot lifter, the presser foot goes up or down.

- \* While in operation, keep the presser foot lowered except when threading the machine or test running without threads.
  - Thread tension will be released when the presser foot lifter is raised.
  - 1 Presser foot
  - (2) Presser foot lifter

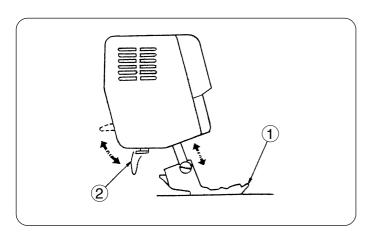

#### Cambiar la aguja

Apague el interruptor de corriente y desenchufe la máquina.

Levante la aguja a su posición más alta.

Luego afloje el tornillo de sujeción de la aguja, izquierda o derecha, que desea retirar.

- (1) Tornillo de sujeción de la aguja izquierda
- (2) Tornillo de sujeción de la aguja derecha
- \* Use aguia HA-1SP #14 o #11.

#### Changement de l'aiguille

Éteindre l'interrupteur et débrancher la machine.

Soulever l'aiguille à sa position la plus haute.

Desserrer la vis de pince-aiguille gauche ou droite de l'aiguille à retirer.

- 1 Vis de pince-aiguille gauche
- 2) Vis de pince-aiguille droite
- \* Utiliser l'aiguille n° 14 HA-1SP ou n° 11.

#### Para acoplar la aguja en la derecha:

Inserte una aguja nueva dentro del sujetador, con su lado plano hacia atrás, hasta que el extremo superior de la aguja toca el pasador de retén, luego ajuste el tornillo de sujeción de la aguja en la derecha.

#### Para acoplar la aguja en la izquierda :

Inserte una aguja nueva dentro del sujetador, con su lado plano hacia atrás, hasta que el extremo superior de la aguja toque el borde de la barra de aguja, luego ajuste el tornillo de sujeción de la aguja en la izquierda.

- \* Cuando las agujas están colocadas correctamente, la aguja de la izquierda estará más alta que la de la derecha.
- \* Use aguja HA-1SP #14 o #11.
  - (1) Sujetador de aguja
  - 2 Aguja
  - (3) Pasador de retén de la aguja
  - (4) Borde de la barra de aguja
  - (5) Tornillos de sujeción de la aguja
  - 6 Lado plano en la parte de atrás
- No use ninguna aguja que esté torcida o despuntada.

#### Poser l'aiguille droite :

Insérer une aiguille neuve dans le pince-aiguille en orientant le côté plat vers l'arrière jusqu'à ce que le haut de l'aiguille touche la goupille d'arrêt et resserrer la vis de pince-aiguille droite.

#### Poser l'aiguille gauche :

Insérer une aiguille neuve dans le pince-aiguille en orientant le côté plat vers l'arrière jusqu'à ce que le haut de l'aiguille touche le bord de la barre à aiguille et resserrer la vis de pince-aiguille gauche.

- \* Lorsque les aiguilles sont bien posées, l'aiguille gauche est plus haute que l'aiguille droite.
- \* Utiliser l'aiguille n° 14 HA-1SP ou n° 11.
  - (1) Pince-aiguille
  - (2) Aiguille
  - (3) Goupille d'arrêt d'aiguille
  - (4) Bord de la barre à aiguille
  - (5) Vis de pince-aiguille
  - 6 Côté plat à l'arrière
- \* Ne pas utiliser d'aiguille courbée ni épointée.

#### Subir o bajar el pie prensatela

Levantado o bajando el elevador del pie prensatela, el pie prensatela subirá o bajará.

- \* Cuando esté cosiendo, mantenga el pie prensatela bajado excepto cuando esté enhebrando la máquina o probando su funcionamiento sin hilos. La tensión del hilo se soltará cuando el elevador del pie prensatela esté levantado.
  - 1 Pie prensatela
  - (2) Elevador del pie prensatela


#### Soulévement ou abaissement du pied presseur

Lorsque le releveur du pied presseur est soulevé ou abaissé, le pied presseur monte et descend.

 Pendant la couture, garder le pied presseur abaissé sauf pour enfiler la machine ou faire des tests sans fil


La tension du fil sera relâchée lorsque le releveur de pied presseur sera soulevé.

- 1) Pied presseur
- (2) Releveur du pied presseur

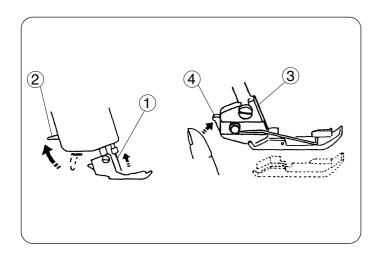


#### **Removing the Presser Foot**

- 1. Turn off the power switch and unplug the machine.
- 2. Raise the needle and the presser foot.
- 3. Press the lever located on the back of the foot holder. The presser foot will drop off.
  - 1 Needle
  - (2) Presser foot lifter
  - (3) Foot holder
  - (4) Lever

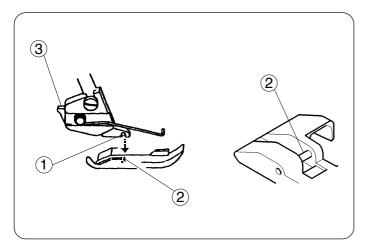

#### **Attaching the Presser Foot**

- 1. Turn off the power switch and unplug the machine.
- 2. Place the presser foot so that the pin on the foot lies just under the groove of the foot holder.
- 3. Lower the foot holder to lock the foot into place.
- 4. Raise the presser foot lifter to check that the presser foot is secure.
  - (1) Groove
  - 2 Pin
  - (3) Lever

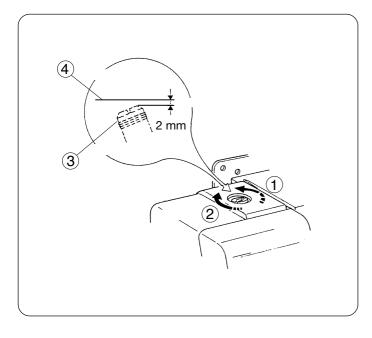

#### **Adjustment of Foot Pressure**

It is not necessary to adjust the presser foot's pressure for normal sewing.

When you sew heavy or lightweight fabrics, turn the adjusting screw:

- clockwise for heavyweight fabric.
- counterclockwise for lightweight fabric.
- \* For normal sewing, set the adjusting screw so that it sits 2 mm below the top of the machine.
  - 1 To decrease
  - (2) To increase
  - (3) Pressure adjusting screw
  - 4 Top of the machine

#### Retirar el pie prensatela

- Apague el interruptor de corriente y desenchufe la máquina.
- 2. Levante la aguja y el pie prensatela.
- 3. Presione la palanca ubicada en la parte trasera del portapié. El pie prensatela caerá.
  - (1) Aguja
  - (2) Elevador del pie prensatela.
  - (3) Portapié
  - 4 Palanca

#### Retrait du pied presseur

- 1. Éteindre l'interrupteur et débrancher la machine.
- 2. Soulever l'aiguille et le pied presseur.
- 3. Appuyer sur le levier situé à l'arrière du support de pied. Le pied presseur tombera.
  - 1 Aiguille
  - (2) Releveur de pied presseur
  - 3 Support de pied
  - (4) Levier

#### Acoplar el pie prensatela

- Apague el interruptor de corriente y desenchufe la máquina.
- Coloque el pie prensatela de modo que el pasador en el pie quede justo debajo de la ranura del portapié.
- 3. Baje el portapié para que encaje en su lugar en el pie.
- 4. Levante el elevador del pie prensatela para asegurarse de que el pie prensatela está fijo.
  - (1) Ranura
  - (2) Pasador
  - (3) Palanca

#### Pose du pied presseur

- 1. Éteindre l'interrupteur et débrancher la machine.
- 2. Placer le pied presseur pour que la goupille du pied repose juste sous l'encoche du support de pied.
- 3. Abaisser le support de pied pour bloquer le pied en place.
- 4. Soulever le releveur du pied presseur pour vérifier que le pied presseur soit bien fixé.
  - 1 Encoche
  - (2) Goupille
  - (3) Levier

#### Ajuste de la presión del pie

No es necesario modificar la presión del pie prensatela para la costura normal.

Cuando cosa telas pesadas o livianas, gire el tornillo de ajuste:

- en el sentido del reloj para las telas pesadas.
- en sentido contrario al reloj para las telas livianas.
- \* Para la costura normal, gradúe el tornillo de ajuste de modo que su cabeza está 2 mm debajo de tope de la máquina.

Vea la ilustration.


- 1 Para aumentar
- (2) Para disminuir
- (3) Tornillo de ajuste
- (4) Parte superior de la máquina

#### Réglage de la pression du pied

Il n'est pas nécessaire de régler la pression du pied presseur pour la couture normale.

Lors de la couture de tissus lourds ou légers, tourner la vis de réglage:

- dans le sens horaire pour les tissus lourds.
- dans le sens antihoraire pour les tissus légers.
- \* Pour la couture régulière, régler la vis de réglage pour qu'elle soit à 2 mm sous le haut de la machine. Voir l'illustration.
  - (1) Diminuer
  - (2) Augmenter
  - (3) Vis de réglage
  - (4) Haut de la machine

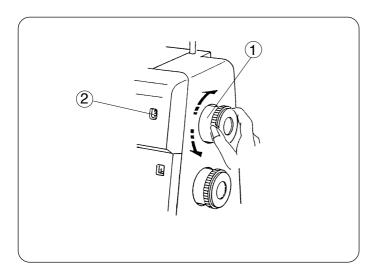


#### **Adjustment of Stitch Length**

To select stitch length, turn the dial.

The larger the number, the longer the stitch.

The stitch length can be adjusted from 1 to 5 mm. Position "R" is for rolled and narrow hemmings.

- 1) Stitch length dial
- 2 Stitch length indicator window

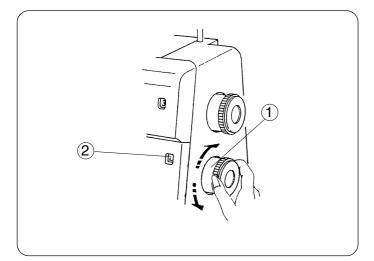


#### **Adjustment of Differential Feed Ratio**

The differential feed ratio can be altered by turning the dial.

The number on the dial indicates the ratio between the main and the sub feed motion.

- 1.0 indicates the neutral position.
  - (1) Differential feed dial
  - 2 Differential feed ratio indicator window

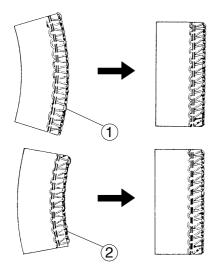

#### How to adjust

- If the sewn fabric is stretched, turn the dial counterclockwise (toward 2.0).
- If the sewn fabric is gathered, turn the dial clockwise (toward 0.5).
  - (1) Stretched
  - (2) Gathered

#### Ajuste del largo de puntada

Seleccione el largo de la puntada girando el regulador. Cuanto más alto el número más larga será la puntada. Se puede graduar el largo de la puntada de 1 a 5 mm. La posición "R" es para los dobladillos enrollados y angostos.

- 1 Regulador del largo de puntada
- (2) Pantalla del largo de puntada

#### Réglage de la longueur des points

Pour sélectionner la longueur des points, tourner le cadran.

Plus le chiffre est élevé, plus le point est long.

La longueur des points peut être réglée de 1 à 5 mm. Positionner sur "R" pour le rouleauté et l'ourlet étroit.

- 1 Cadran de longueur des points
- 2 Fenêtre de longueur des points

#### Ajuste de la proporción del avance diferencial

La proporción del avance diferencial puede ser modificada haciendo girar el regulador.

El número en el regulador indica la proporción entre el movimiento principal y el secundario de avance.

- 1.0 indica una posición neutral.
  - (1) Regulador del avance diferencial
  - (2) Pantalla del avence diferencial

#### Réglage du rapport de l'entrînement différentiel

Le rapport de l'entraînement différentiel peut être modifié en tournant le cadran.

Le numéro du cadran indique le rapport entre le mouvement d'avance principal et celui de dessous.


- 1.0 indique la position neutre.
  - (1) Cadran d'entraînement différentiel
  - (2) Fenêtre d'entraînement différentiel

#### Cómo modificarlo

- Si la tela cosida se estira, voltee el regulador en dirección contraria al reloj (hacia 2.0).
- Si la tela cosida se frunce, voltee el regulador en el sentido del reloj (hacia 0.5).
  - 1 Estirada
  - (2) Fruncida


#### Comment régler

- Si le tissu cousu est étiré, tourner le cadran dans le sens antihoraire (vers 2.0).
- Si le tissu cousu est froncé, tourner le cadran dans le sens horaire (vers 0.5).
  - 1 Étiré
  - 2 Froncé

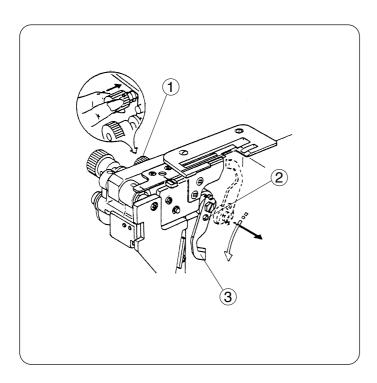

#### To Disengage the Upper Knife

- 1. Turn off the power switch and unplug the machine.
- 2. Open both the looper cover and side cover.
- 3. Turn the upper knife release knob toward you while pushing it to the right, then guide the hole on the upper knife to the pin to lock the upper knife in the down position.
- 4. Close the looper cover and side cover.
  - 1) Upper knife release knob
  - 2 Stopper pin
  - (3) Upper Knife

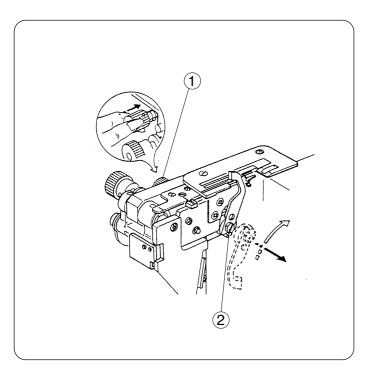

#### To Engage the Upper Knife

- 1. Turn off the power switch and unplug the machine.
- 2. Open both the looper cover and side cover.
- 3. Turn the upper knife release knob away from you while pushing it to the right, then guide the groove on the upper knife to the pin to lock the upper knife in the up position.
- 4. Close the looper cover and side cover.
  - 1 Upper knife release knob
  - (2) Stopper pin

#### Para desactivar la cuchilla superior

- Apague el interruptor de corriente y desenchufe la máquina.
- 2. Abra la cubierta del enhebrador y la cubierta lateral.
- 3. Gire hacia usted la perilla para soltar la cuchilla superior, al mismo tiempo que la empuja a la derecha, luego guíe el agujero de la cuchilla superior hacia la espiga para encajar la cuchilla superior en su posición baja.
- 4. Cierre las cubiertas del enhebrador y lateral.
  - 1 Perilla para soltar la cuchilla superior
  - (2) Espiga de retén
  - 3 Cuchilla superior

#### Para activar la cuchilla superior


- Apague el interruptor de corriente y desenchufe la máquina.
- 2. Abra la cubierta del enhebrador y la cubierta lateral.
- 3. Gire hacia afuera la perilla para soltar la cuchilla superior, al mismo tiempo que la empuja a la derecha, luego guíe la ranura en la cuchilla superior hacia la espiga para encajar la cuchilla superior en su posición alta.
- 4. Cierre las cubiertas del enhebrador y lateral.
  - 1 Perilla para soltar la cuchilla superior
  - 2 Espiga de retén


#### Désactivation du couteau supérieur


- 1. Éteindre l'interrupteur et débrancher la machine.
- 2. Ouvrir le couvercle du boucleur et le couvercle latéral.
- Tourner le bouton de dégagement du couteau supérieur vers soi en le poussant vers la droite et guider le trou du couteau supérieur vers la goupille pour bloquer le couteau supérieur en position basse.
- 4. Fermer le couvercle du boucleur et le couvercle latéral.
  - 1 Bouton de dégagement du couteau supérieur
  - 2 Goupille d'arrêt
  - (3) Couteau supérieur

#### Activation du couteau supérieur

- 1. Éteindre l'interrupteur et débrancher la machine.
- 2. Ouvrir le couvercle du boucleur et le couvercle latéral.
- Tourner le bouton de dégagement du couteau supérieur loin de soi en le poussant vers la droite et guider l'encoche du couteau supérieur vers la goupille pour bloquer le couteau supérieur en position haute.
- 4. Fermer le couvercle du boucleur et le couvercle latéral.
  - (1) Bouton de dégagement du couteau supérieur
  - (2) Goupille d'arrêt

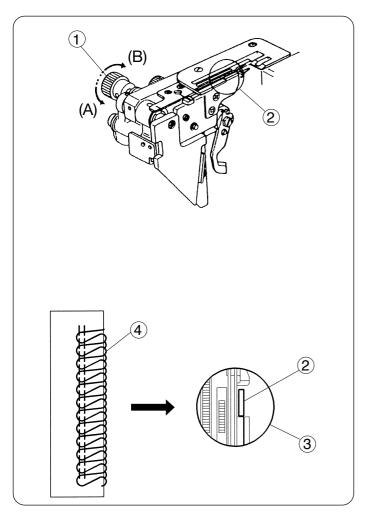

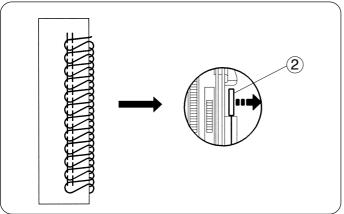

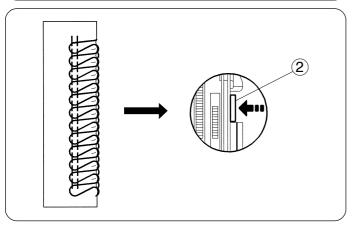

#### **Adjustment of Cutting Width**

When cutting width is too narrow or too wide for seam width, adjust it as follows.

- 1. Turn off the power switch and unplug the machine.
- 2. Open the looper cover and side cover.
- 3. Set the upper knife to down position (Refer to page 24.)

- 4. Turn the cutting width adjusting dial to get desired position of lower knife.
  - (1) Cutting width adjusting dial
  - (2) Lower knife
  - (3) Standard setting
  - \* The cutting width of this model can be adjusted approximately 3.0 to 5.0 mm from the right needle position depending upon your sewing needs or the fabric being used.

    (The cutting width should be adjusted to get the same results as illustrated 4.)

#### When cutting width is too narrow:

Turn cutting width adjusting dial clockwise (A). Lower knife will move to the right.

#### When cutting width is too wide:

Turn the cutting width adjusting dial counterclockwise (B).

Lower knife will move to the left.

- 5. Set the upper knife to up position.
- 6. Close the looper cover and side cover.

#### Ajuste del ancho del corte

Cuando el ancho del corte es muy angosto o muy ancho en relación con el ancho de la costura, ajústelo como sigue:

- Apague el interruptor de corriente y desconecte la máquina.
- 2. Abra las cubiertas del enhebrador y lateral.
- 3. Ponga la cuchilla superior en su posición baja. (Consulte la página 25.)

- 4. Gire el regulador del ancho de corte para mover la cuchilla inferior a la posición deseada.
  - (1) Regulador del ancho del corte
  - (2) Cuchilla inferior
  - (3) Graduación estándar
  - \* El ancho de corte en este modelo se puede modificar aproximadamente de 3.0 a 5.0 mm desde la posición de la aguja derecha, según la costura que necesite o la tela que se usa. (El ancho del corte se debe graduar para obtener los resultados iguales a los que se muestran en la figura 4).

#### Si el ancho del corte es muy angosto:

Gire el regulador del ancho del corte en el sentido del reloj (A).

La cuchilla inferior se moverá a la derecha.

#### Réglage de la largeur de coupe

Lorsque la largeur de coupe est trop étroite ou trop large par rapport à la largeur de la couture, la régler comme suit.

- 1. Éteindre l'interrupteur et débrancher la machine.
- 2. Ouvrir le couvercle du boucleur et le couvercle latéral.
- 3. Régler le couteau supérieur à la position basse. (Reportez-vous à la 25.)

- Tourner le cadran de réglage de la largeur de coupe pour obtenir la position désirée du couteau inférieur.
  - (1) Cadran de réglage de la largeur de coupe
  - (2) Couteau inférieur
  - 3 Réglage standard
- \* La largeur de coupe de ce modèle peut être réglée de 3,0 à 5,0 mm environ à partir de la position de l'aiguille droite selon les besoins de couture ou le tissu utilisé.

(La largeur de coupe devrait être réglée pour obtenir les mêmes résultats que ceux de l'illustration 4).

#### Si la largeur de coupe est trop étroite:

Tourner le cadran de réglage de la largeur de coupe dans le sens horaire (A).

Le couteau inférieur se déplace vers la droite.

#### Si el corte es muy ancho:

Gire el regulador del ancho del corte en el sentido contrario al reloj (B).

La cuchilla inferior se moverá a la izquierda.


- 5. Fije la cuchilla superior en su posición alta.
- 6. Cierre las cubierta del enhebrador y cubierta lateral.

#### Si la largeur de coupe est trop large:

Tourner le cadran de réglage de la largeur de coupe dans le sens antihoraire (B).

Le couteau inférieur se déplace vers la gauche.

- 5. Régler le couteau supérieur à la position haute.
- 6. Fermer le couvercle du boucleur et le couvercle latéral.

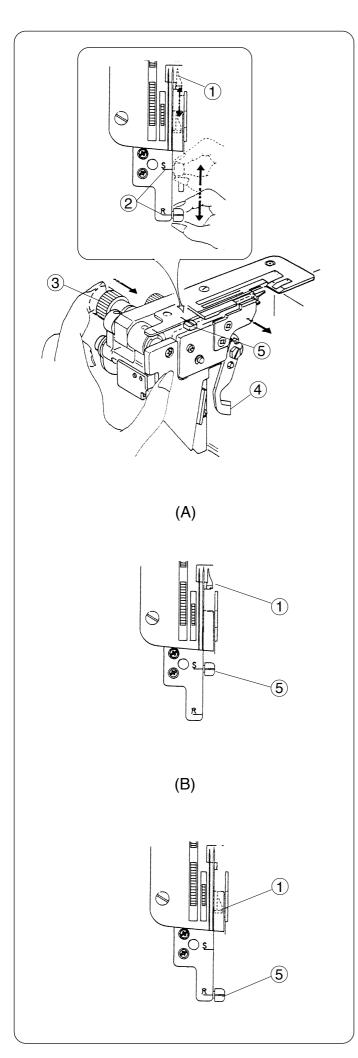

# Adjustment of Needle Plate Setting Knob (Changing to Standard Serging or Rolled Hemming)

- 1. Turn off the power switch and unplug the machine.
- 2. Open the looper cover and side cover.
- 3. Disengage the upper knife. (Refer to page 24)
- 4. Push the cutting width adjusting dial to the right as far as it will go, then, move the needle plate setting knob to the guide line of S (for Standard Serging) or R (for Rolled Hemming). Release the cutting width adjusting dial to the left gently.
- 5. Set the upper knife to up position.
- 6. Close the looper cover and side cover.
  - 1 Chaining finger
  - (2) Guide line
  - (3) Cutting width adjusting dial
  - (4) Upper knife
  - (5) Needle plate setting knob

#### (A) Standard Serging

\* The chaining finger is located beside the needle plate as shown in diagram (A) for guiding the flat edge of the fabric for overlock sewing.

#### (B) Rolled Hemming

Pull the needle plate setting knob from "S" to "R" position, so that the fabric edge will be rolled for hemming, picot edging and narrow hemming.

# Ajuste de la perilla de graduación de la plancha de aguja (Cambio a sobrehilado estándar o dobladillo enrollado)

- 1. Apague el interruptor de corriente y desenchufe la máquina.
- 2. Abra la cubierta del enhebrador y la cubierta lateral. (Consulte la página 25.)
- 3. Desactive la cuchilla.
- 4. Empuje el regulador de ancho de corte hacia la extrema derecha, luego mueva la perilla de graduación de la plancha de aguja a la línea guía "S" (para el sobrehilado estándar) o "R" (para dobladillo enrollado). Suelte suavemente el regulador de ancho del corte
  - hacia la izquierda.
- 5. Coroque la cuchilla a la posición superior.
- 6. Cierre las cubiertas del enhebrador y lateral.
  - (1) Guía cadeneta
  - (2) Guiaínea
  - (3) Regulador del ancho del corte
  - (4) Cuchilla superior
  - (5) Perilla para graduar la plancha de aguja

#### (A) Sobrehilado estándar

 La guía cadeneta está situada junto a la plancha de aguja como se muestra en el diagrama
 (A) para guiar el borde liso de la tela en la costura overlock.

#### (B) Dobladillo enrollado

\* Tire la perilla de graduauación de la plancha de aguja hacia usted posicuón de "S" a "R", así que el borde de la tela será rodado para enrollado,borde picot o ruedo angosto.

# Réglage du bouton de réglage de la plaque á aiguille (Changement pour le surfilage standard ou le rouleauté)


- 1. Éteindre l'interrupteur et débrancher la machine.
- 2. Ouvrir le couvercle du boucleur et le couvercle latéral. (Reportez-vous à la 25.)
- 3. Mettre le couteau supérieur.
- 4. Pousser le cadran de réglage de la largeur de coupe vers la droite aussi loin que possible, déplacer le bouton de réglage de la plaque à aiguille sur la ligneguide S (pour le surfilage standard) ou R (pour le rouleauté).
  - Lâcher lentement le cadran de réglage de la largeur de coupe vers la gauche.
- 5. Placez le couteau dans la position supérieure.
- 6. Fermer le couvercle du boucleur et le couvercle latéral.
  - 1 Doigt de la semelle du pied presseur
  - (2) Ligne-guide
  - (3) Cadran de réglage de la largeur de coupe
  - 4 Couteau supérieur
  - (5) Bouton de réglage de la plaque à aiguille

#### (A) Surfilage standard

\* Le doigt de la semelle du pied presseur est situé à côté de la plaque à aiguille comme illustré au diagramme (A) afin de guider le bord plat du tissu pour la couture à surjet.

#### (B) Rouleauté

\* Tilez le bouton de régulage de la plaque à aiguille vers vous de position de "S" à "R", ainsi le bord du tissu soit roulé pour un rouleauté, un revers à picot ou une couture d'ourlet étroit.

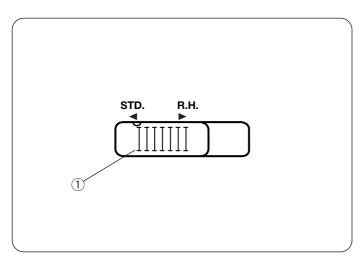


# Setting the Lower Looper Pre-Tension Setting Slider and Changeable thread guide

#### Standard serging(STD.)


Standard serging with 2, 3 or 4 threads

1 Lower looper pre-tension setting slider

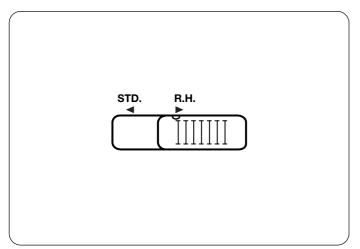

#### Rolled hemming(R.H.)


Rolled hemming with 2 or 3 threads

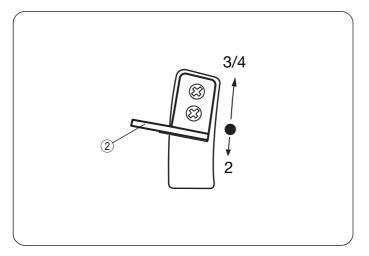

#### 3/4 thread serging

Serging with 3 or 4 threads

2 Changeable thread guide

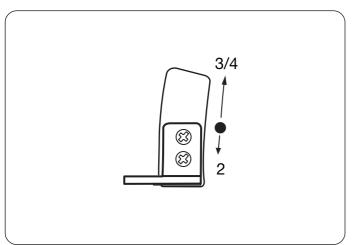

#### 2 thread serging

Serging with 2 threads

Change the setting depending on whether you're doing 3/4 thread serging or 2 thread serging.

# Ajuste del dispositivo deslizante de pretensión del ojo-guía inferior y del guía-hilo cambiante

#### Surjete estándar (STD.)

Surjete estándar con 3 o 4 hilos.

① Corredera de ajuste de pretensión del ojo-guía inferior

Réglage du dispositif de glissement du boucleur de pré-tension inférieur et du guide-fil changement

#### Surjet normal(STD.)

Surjet normal à 3 ou 4 fils.

 Dispositif de glissement de pré-tension du boucleur inférieur

#### Dobladillo enrollado (R.H.)

Dobladillo enrollado con 2 o 3 hilos.

#### Ourlet roulé (R.H.)

Ourlet roulé à 2 ou 3 fils.

#### Surjete con 3/4 hilos

Surjete con 3 o 4 hilos

2 Guía-hilo cambiante

#### Surjet de 3/4 fil

Surjet à 3 ou 4 fils

2 Guide-fil changeant

#### Surjete con 2 hilos

Surjete con 2 hilos

Cambie el ajuste dependiendo de que si efectúa el surjete de 3/4 hilos o el surjete de 2 hilos.


#### Surjet de 2 fils

Surjet avec 2 fils

Changez le réglage selon qu'il s'agit d'un surjet à 3/4 ou à 2 fils.

#### **Two-Thread Serging**


\* In case of two-thread serging, use one needle thread and the lower looper thread. Remove other threads.

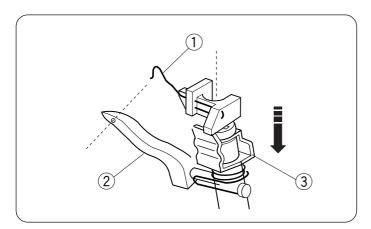

#### To attach the spreader


Put the tip of the spreader into the hole on the upper looper, and slide the spreader down into the holder.

- ① Spreader
- ② Upper looper
- (3) Holder

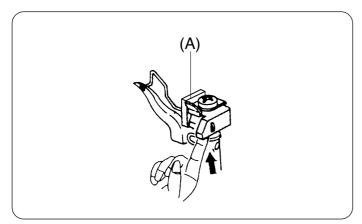


#### To remove the spreader

Pull tab A on the holder toward you lightly. Push the bottom of the spreader up and pull it out.

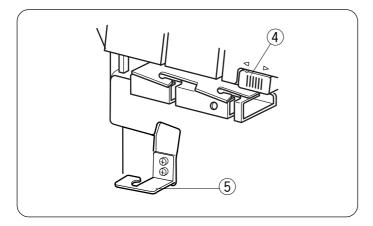

For standard two-thread serging, set the machine as illustrated.

- 4 Lower looper pre-tension setting silder (STD. position)
- 5 Changeable thread guide (lower position)

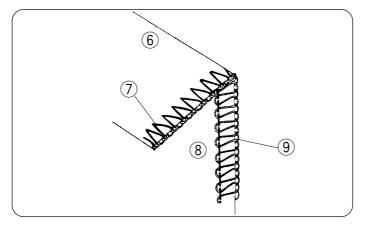

Standard two-thread serging is as illustrated.

- 6 Wrong side of fabric
- Needle thread
- 8 Right side of fabric
- 9 Lower looper thread

#### Cambio al costura de dos hilos

Para costura de dos hilos, utilice un solo hilo de la aguja y hilo del enhebrador inferior.

#### Para colocar la máquina extendedora

Ponga la punta de la máquina extendedora en el agujero en el ojo-guía superior, y deslice la máquina extendedora hacia abajo en el soporte.

- Máquina extendedora
- 2 Ojo-hilo superior
- 3 Soporte

#### Changement au surjet à deux fils

Pour surjet à deux fils, employez un fil de l'aiguille et le fil du boucleur inférieur.

#### Pour installer l'épandeuse

Placez le bout de l'épandeuse dans le trou du pied-debiche, et glissez l'épandeuse vers le bas dans le support.

- 1 Épandeuse
- 2 Pied-de-biche supérieur
- 3 Support

#### Para sacar la máquina extendedora

Tire del talón-lengüeta en el soporte hacia Vd. ligeramente. Empuje el fondo de la máquina extendedora hacia arriba, y tírela afuera.

#### Pour retirer l'épandeuse

Tirez la patte A sur le support vers vous légèrement. Poussez le dessous de l'épandeuse vers le haut, et tirezla vers vous.

Para la costura de dos hilos estándar, coloque la máquina tal como se ilustra.

- Dispositivo deslizante ajuste de ajuste de pretensión del ojo-guía inferior (Posición estándar)
- ⑤ Guía-hilo cambiante (Posición inferior)

Pour le surjet à deux fils standard, réglez la machine comme illustré.


- 4 Dispositif de glissement de réglage de pretension du boucleur inférieur (Position STD)
- 5 Guide-fil changeant (Position inférieure)


La costura de dos hilos estándar es tal como se ilustra.


- 6 Revés de la tela
- 7 Hilo de la aguja
- 8 Lado derecho de la tela
- 9 Hilo de ojo-guía inferior

Le surjet à deux fils standard est comme illustré cidessus

- 6 Envers Revés de la tela
- 7 Fil de l'aiguille
- 8 Côté droit du tissu
- 9 Fil du boucleur inférieur

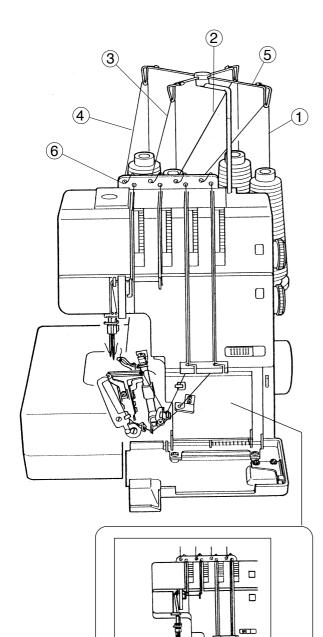

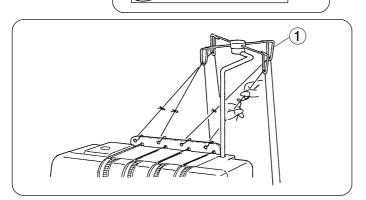

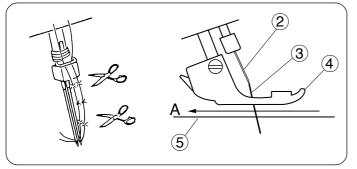

#### Threading the Machine

The left illustration shows the completed threading conditions of four threads.

- (1) Lower looper thread
- (2) Upper looper thread
- (3) Right needle thread
- (4) Left needle thread
- 5 Thread guide
- (6) Thread guide plate
- (7) Threading chart

The machine is pre-threaded to make threading easier. Tie the end of a new thread to one of the pre-set threads, and pull it to draw the new thread through the machine, following the steps below.

- Turn off the power switch before threading the machine.
- Pull the threads from the spools and draw them through the thread guides, then tie the thread ends together.
- Raise the presser foot, draw the threads until the knots are coming out from under the back of the presser foot.
- However, stop drawing the needle threads when the knots reach just before the needle eye.
   Cut the knots and thread the needle eye.
- 4. Before starting sewing, clear the needle threads from under the presser foot to make sure they are not caught below the needle plate. (Draw the needle threads in the direction A) Then pull out the threads to the back approximately 10 cm (4") away from the presser foot.
  - Lower the presser foot, and you are now ready to sew.
  - 1 Thread guide
  - 2 Needle

(7)

- (3) Needle thread
- (4) Presser foot
- (5) Needle plate
- For re-threading the machine easily, start from the lower looper, upper looper, right needle and left needle threads.

Make sure to clear the needle threads out from below the needle plate and draw them to the back and under the presser foot about 10 cm (4").

34

#### Enhebrar la máquina

La figura a la izquierda muestra la condición del enhebrado de los cuatro hilos.

- 1 Hilo del enhebrador inferior
- (2) Hilo del enhebrador superior
- (3) Hilo de la aguja derecha
- (4) Hilo de la aguja izquierda
- (5) Guía-hilos
- (6) Placa guía-hilos
- (7) Cuadro de hilo

La máquina viene enhebrada de fábrica para hacer el enhebrado más fácil.

Amarre el cabo del hilo nuevo a uno de los hilos ya enhebrados, y hálelo para sacar el nuevo hilo a través de la máquina, siguiendo los siguientes pasos:

 Apague el interruptor de corriente antes de enhebrar la máquina.

# Enfilage de la machine

L'illustration de gauche montre conditions d'enfilage terminé des quatre fils.

- 1) Fil du boucleur inférieur
- (2) Fil du boucleur supérieur
- (3) Fil de l'aiguille droite
- (4) Fil de l'aiguille gauche
- 5 Guide-fil
- (6) Plaque guide-fil
- (7) Tableau d'enfilage

La machine est pré-enfilée pour faciliter l'enfilage.

Nouer l'extrémité du nouveau fil à l'un des fils pré-enfilés et le tirer pour faire passer le nouveau fil dans la machine, en suivant les étapes ci-dessous.

\* Éteindre l'interrupteur avant d'enfiler la machine.


- 1. Hale los hilos de los carretes y páselos a través de los guía-hilos, luego ate los cabos.
- 2. Levante el pie prensatela, hale los hilos hasta que los nudos salgan por detrás del pie prensatela.
- Pare de halar los hilos cuando éstos lleguen justo antes del ojo de la aguja.
   Corte los nudos y ensarte el ojo de la aguja.
- Antes de empezar a coser, extraiga los hilos debajo del pie prensatela para no dejar que se enreden por debajo de la plancha de aguja. (Hale los hilos de aguja en direccion A) Luego estire los hilos hacia atrás unos 10 cm (4 pulgadas) para atrás del pie prensatela. Baje el pie prensatela, y ahora está lista para coser.
  - (1) Guíahilo
  - (2) Aguja
  - (3) Hilo de aguja
  - 4 Pie prensatela
  - (5) Plancha de aguja
- Para enhebrar nuevamente la máquina con facilidad, comience por los hilos del enhebrador inferior, el enhebrador superior, la aguja derecha y la aguja izquierda.
  - Asegúrese de extraer los hilos de las agujas que están debajo de la plancha de aguja y sacarlos hacia atrás unos 10 cm (4 pulgadas), por debajo del pie prensatela.

- 1. Tirer les fils des bobines, les faire passer dans les guide-fils et nouer les extrémités des fils ensemble.
- 2. Soulever le pied presseur, tirer les fils jusqu'à ce que les noeuds sortent à l'arrière du pied presseur.
- Arrêter de tirer les fils des aiguilles lorsque les noeuds sont devant le chas des aiguilles.
   Couper les noeuds et enfiler le chas des aiguilles.
- Avant de commencer la couture, dégager les fils des aiguilles sous le pied presseur pour ne pas les coincer sous la plaque à aiguille. (Faire passer les fils d'aiguille vers A)
   Tirer les fils vers l'arrière sur environ 10 cm (4") loin du pied presseur.

Abaisser le pied presseur, la couture peut commencer.

- (1) Guide-fil
- 2 Aiguille
- (3) Fil d'aiguille
- 4 Pied presseur
- (5) Plaque à aiguille
- Pour renfiler la machine facilement, commencer à partir du boucleur inférieur, boucleur supérieur, fils des aiguilles droite et gauche.

S'assurer de dégager les fils des aiguilles sous la plaque à aiguille et les tirer vers l'arrière et sous le pied presseur sur environ 10 cm (4").

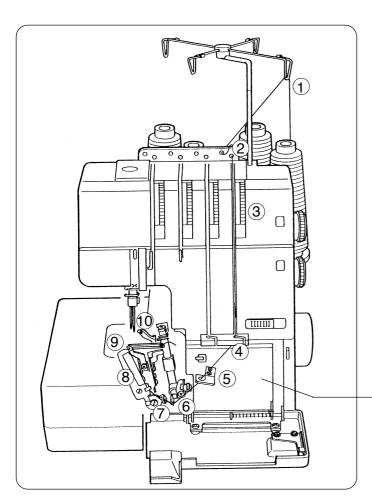


# Threading the Lower Looper


Open the looper cover and side cover.

Place the spool of thread on the front right side spool pin.

- \* The points to thread for lower looper are marked in green.
- \* A convenient threading chart is placed on the machine body inside the looper cover.

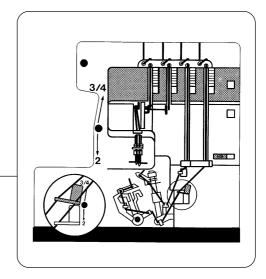

- 1
- 1. Draw the thread through the right side thread guide from back to front
  - 1 Thread guide

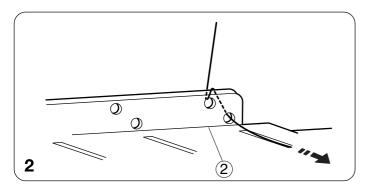

- 2. Pass the thread through the holes on the right side of the thread guide plate as illustrated.
  - (2) Thread guide plate

#### · Enhebrar el enhebrador inferior

Abra la cubierta del enhebrador y la cubierta lateral. Coloque el carrete de hilo en la espiga para carrete en el lado derecho en frente.

- \* Los puntos para enhebrar el enhebrador inferior están marcados en verde.
- \* Un cuadro útil que indica cómo enhebrar está colocado en el cuerpo de la máquina dentro de la cubierta del enhebrador.

# · Enfilage du boucleur inférieur

Ouvrir le couvercle du boucleur et le couvercle latéral. Placer la bobine de fil sur la broche à bobine de droite dans l'avant.


- \* Les points à enfiler pour le boucleur inférieur sont marqués en vert.
- \* Un tableau d'enfilage pratique se trouve sur la machine dans le couvercle du boucleur.

- 1. Pase el hilo a través del guía-hilos del lado derecho, de atrás hacia adelante.
  - 1 Guía-hilo


- 1. Passer le fil dans le guide-fil de droite, de l'arrière vers l'avant.
  - 1 Guide-fil

- Pase el hilo a través de los agujeros en el lado derecho de la placa guía-hilos como se muestra en la figura.
  - 2 Placa guía-hilos


- 2. Enfiler le fil dans les trous de droite de la plaque guide-fil comme illustré.
  - (2) Plaque guide fil

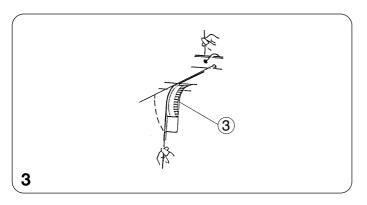

- Hold the thread at both ends and tug gently to ensure the thread is correctly inserted between the tension discs. (If the presser foot lifter is raised, the thread easily inserts between the tension discs.)
  - (3) Lower looper thread tension dial

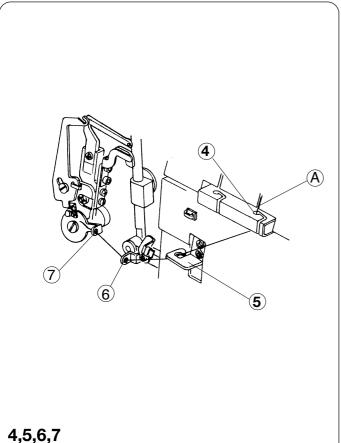


- 4. Hook the thread on the corner(A), and then pass the thread through the looper thread guide.
  - 4 Looper thread guide
- 5. Pass the thread through changeable thread guide.
- 6. Pass the thread through the looper thread take-up lever (lower).
- 7. Pass the thread through lower looper thread guide (1).
  - 5 Changeable thread guide
  - (6) Looper thread take-up lever (lower)
  - (7) Lower looper thread guide (1)
- 8. Then lift up the lower looper thread guide (1) to its threading position. When you do this, the other lower looper thread guides (2) and (3) will automatically move up to make it easier to reach them.
  - (8) Lower looper thread guide (2)
  - 9 Lower looper thread guide (3)



- 10. Pass the thread through the lower looper thread guide (3).
- 11. Holding the end of the thread, push the lower looper thread guide (1) down with your other hand to return it to its original position.

At the same time, lower looper thread guides (2) and (3) will return to their original positions. You can also return the lower looper thread guides (1), (2) and (3) to their original positions by turning the handwheel counterclock wise.

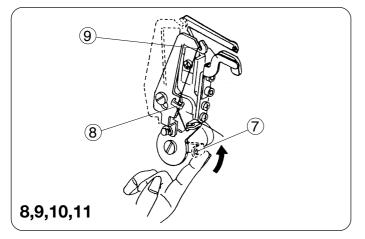

- 12
- 12. Move the lower looper to its rightmost position by turning the handwheel, and drag the thread with a pair of tweezers through the hole on the lower looper 4" (10 cm) or more.
  - (10) Lower looper

- 3. Sujete el hilo em ambos extremos y lo hala ligeramente para asegurarse de que el hilo está insertado correctamente entre los discos de tensión. (Si el elevador del pie prensatela está levantado, el hilo se introduce fácilmente entre los discos de tensión).
  - 3 Regulador de tensión del hilo del enhebrador inferior
- 3 Cadran de tension du fil du boucleur inférieur
- 4. Enganche el hilo en esquina A, y luego páselo a través del guíahilo del enhebrador.
  - (4) Guíahilo del enhebrador
- 5. Pase el hilo por el guía-hilos cambiante.
- 6. Pase el hilo por la palanca levanta hilos (inferior) del enhebrador.
- 7. Pase el hilo por el guía-hilo del enhebrador inferior (1).
  - (5) Guía-hilo cambiante
  - 6 Palanca levanta hilo del enhebrador (inferior)
  - ⑦ Guía-hilo del enhebrador inferior (1)
- 8. Luego, suba el guía-hilo del ojo-guía inferior (1) a su posición de enhebrado. Al hacerlo, los otros guía-hilos de los ojos-guía (2) y (3) se elevarán automáticamente para simplificar el acceso a ellos.
  - 8 Guía-hilo del enhebrador inferior (2)
  - Guía-hilo del enhebrador inferior (3)

4. Accrocher le fil sur le coin (A), puis faire passer le fil dans le guide-fil du boucleur.

3. Tenir le fil aux deux extrémités et tirer délicatement

pour s'assurer que le fil soit inséré correctement entre

les disques de tension. (Si le releveur de pied presseur

est soulevé, le fil s'insère facilement entre les disques

(4) Guide-fil du boucleur

de tension).

- 5. Passer le fil dans le guide-fil changement.
- 6. Passer le fil dans le levier tendeur de fil du boucleur (inférieur).
- 7. Passer le fil dans le guide-fil du boucleur inférieur (1).
  - ⑤ Guide-fil changement
  - 6 Levier tendeur de fil du boucleur (inférieur).
  - 7 Guide-fil du boucleur inférieur
- 8. Ensuite, levez le guide-fil (1) du boucleur inférieur en position de couture. Lorsque vous effectuez cette manœuvre, les guide-fil (2) et (3) du boucleur inférieur complètement à droite en faisant tourner le volant à main vers vous.
  - 8 Guide-fil du boucleur inférieur (2)
  - 9 Guide-fil du boucleur inférieur (3)

- 9. Pass el hilo a través del guía-hilo del enhebrador inferior (2).
- 10. Pass el hilo a través del guía-hilo del enhebrador inferior (3).
- 11. Sujetando la punta del hilo empuje con la otra mano el guía-hilos del enhebrador inferior (1) hacia abajo para regresarlo a su posición original.
  - Al mismo tiempo. los guía-hilos del enhebrador inferior (2) y (3) volverán a su posición original. Usted también puede devolver automáticamente los guía-hilos de los enhebrador inferiores (1), (2) y (3) a su posición original girando el volante de mano en dirección contraria a las agujas del reloj.
- 9. Passez le fil dans le guide-fil du boucleur inférieur (2).
- 10. Passez le fil dans le guide-fil du boucleur inférieur (3).
- 11. En maintenant l'extrémité du fil, appuyez vers le bas sur le guide-fil (1) du boucleur inférieur pour le remettre dans sa position d'origine.

En même temps, abaissez les guide-fil (2) et (3) du boucleur inférieur à leurs positions d'origine. Vous pouvez également remettre les guide-fil (1), (2) et (3) du boucleur inférieur dans leur position d'origine en faisant tourner le volant à main dans leur position d'origine en faisant tourner le volant à main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- 12. Mueva el enhebrador inferior a su posición extrema derecha girando el volante de mano y tire del hilo 10 cm (4") o más con un par de pinzas a través del agujero en el enhebraodor inferior.
  - 10 Ojo-guía inferior

- 12. Positionner le boucleur inférieur complètement à droite en faisant tourner le volant à main, puis tirez sur fil par le trou situé sur le boucleur inférieur à l'aide de brucelles sur 10 cm (4 pouces) ou plus.
  - 10 Abaissez le boucleur



# How to thread woolly nylon/polyester thread


- The illustration at left shows one of the easiest ways to pass woolly nylon/polyester thread through the lower looper.
  - 1 Lower looper
  - 2 Ordinary thread
  - 3 Woolly nylon/polyester thread

# Cómo enhebrar hilo de lana de nailon/poliéster

- \* La figura a la izquierda le muestra una de las maneras más fáciles de pasar el hilo de lana de nailon/poliéster por el enhebrador inferior.
  - 1 Enhebrador inferior
  - 2 Hilo corriente
  - 3 Hilo de lana de nailon/poliéster

# Comment enfiler un fil en nylon/polyester


- \* L'illustration de gauche montre l'une des façons les plus aisées d'enfiler un fil en nylon/polyester dans le boucleur inférieur.
  - 1 Boucleur inférieur
  - 2 Fil ordinaire
  - 3 Fil en nylon/polyester

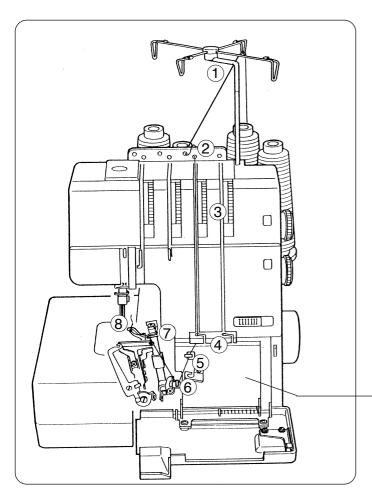


# Threading the Upper Looper

Place a spool of thread on the rear right spool pin.

- \* The points to thread for upper looper are marked in red.
- \* A convenient threading chart is placed on the machine body inside the looper cover.

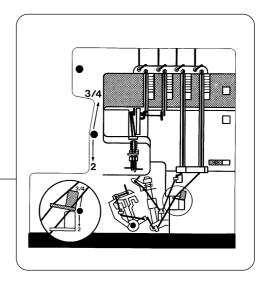

- 1
- 1. Draw the thread through the thread guide second from the right from back to front.
  - 1 Thread guide

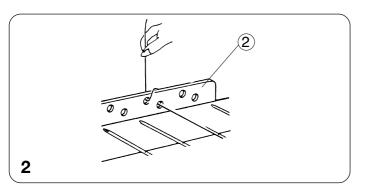

- 2. Pass the thread through the holes in the second row from the right of thread guide plate as illustrated.
  - 2 Thread guide plate

## · Enhebrar el enhebrador superior

Coloque el carrete de hilo en la espiga para carrete en el lado derecho posterior.

- \* Los puntos para enhebrar el enhebrador inferior están marcados en rojo.
- \* Un cuadro útil que indica cómo enhebrar está colocado en el cuerpo de la máquina dentro de la cubierta del enhebrador.

## · Enfilage du boucleur supèrieur

Poser la bobine de fil sur la deuxième broche à bobine de droit le dos dedans.


- \* Les points à enfiler pour le boucleur supérieur sont marqués en rouge.
- Un tableau d'enfilage pratique se trouve sur la machine dans le couvercle du boucleur.

- 1. Pase el hilo a través del segundo guía-hilos del lado derecho, de atrás hacia adelante.
  - (1) Guía-hilo


- 1. Passer le fil dans le deuxième guide-fil à partir de la droite, de l'arrière vers l'avant.
  - (1) Guide-fil

- 2. Pase el hilo a través del segundo par de agujeros en el lado derecho de la placa guía-hilos como se muestra en la figura.
  - 2 Placa guía-hilos


- 2. Passer le fil dans les trous de la deuxième rangée à partir de la droite de la plaque guide-fil comme illustré.
  - 2 Plaque guide-fil

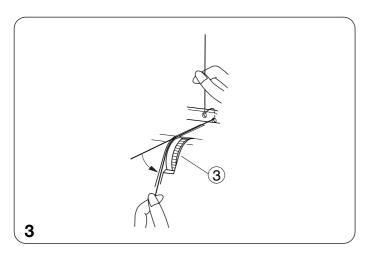


- Hold the thread at both ends and tug gently to ensure the thread is correctly inserted between the tension discs. (If the presser foot lifter is raised, the thread easily inserts between the tension discs.)
  - (3) Upper looper thread tension dial




- 4. Hook the thread on the corner B, and then pass the thread through the looper thread guide.
  - 4 Looper thread guide

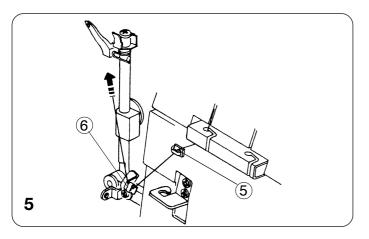

- 5. Pass the thread through the looper thread take-up lever (upper).
  - (5) Upper looper thread guide (1)
  - (6) Looper thread take-up lever (upper)

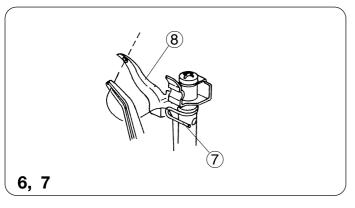

- 6. Pass the thread through upper looper thread guide (2).
- 7. Holding the end of the thread with a pair of tweezers, pass it through the hole on the upper looper. Pull 10 cm (4") or more of thread through the hole.
  - 7 Upper looper thread guide (2)
  - (8) Upper looper

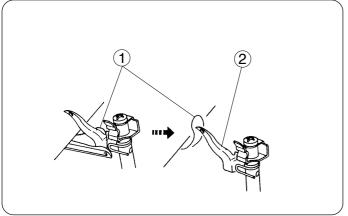

## To retread the upper looper

Turn the handwheel toward you until the upper looper comes to the middle point of its travel, and unhook the thread of the lower looper from the upper looper.

Thread the upper looper.

- 1 Lower looper thread
- 2 Upper looper

- Sujete el hilo em ambos extremos y lo hala ligeramente para asegurarse de que el hilo está insertado correctamente entre los discos de tensión. (Si el elevador del pie prensatela está levantado, el hilo se introduce fácilmente entre los discos de tensión).
  - (3) Regulador de tensión del hilo del enhebrador inferior
- Tenir le fil aux deux extrémités et tirer délicatement pour s'assurer que le fil soit inséré correctement entre les disques de tension. (Si le releveur de pied presseur est soulevé, le fil s'insère facilement entre les disques de tension).
  - (3) Cadran de tension du fil du boucleur inférieur

- 4. Enganche el hilo en esquina (B), y luego páselo a través del guíahilo del enhebrador.
  - 4) Palanca tirahilo (superior) del enhebrador
- 5. Pase el hilo por la palanca levanta hilo (superior) del enhebrador.
  - (5) Guía-hilo del enhebrador superior (1)
  - (6) Palanca levanta hilo del enhebrador (superior)

- 4. Accrocher le fil sur le coin (B), puis faire passer le fil dans le guide-fil du boucleur.
  - (4) Guide-fil du boucleur
- 5. Passer le fil dans le levier tendeur de fil du boucleur (supérieur).
  - (5) Guide-fil du boucleur supérieur (1)
  - (6) Levier tendeur de fil du boucleur (supérieur)

- 6. Pase el hilo por el guía-hilo del enhebrador superior (2).
- Sujete el cabo del hilo con unas pinzas, luego pase el hilo por el agujero del enhebrador superior. Hale 10 cm (4 pulgadas) o más de hilo por el agujero.
  - 6 Guía-hilo del enhebrador superior (2)
  - (7) Enhebrador superior

- 6. Passer le fil dans le guide-fil du boucleur supérieur (2).
- En tenant l'extrémité du fil à l'aide d'une pince, le faire passer dans le trou du boucleur supérieur. Tirer 10 cm (4") ou plus de fil.
  - (6) Guide-fil du boucleur supérieur (2)
  - (7) Boucleur supérieur

### Cómo enhebrar el ojo-guía superior


Gire el volante hacia usted hasta que el enhebrador superior llegue a la mitad de su vuelta, y desenganche el hilo del enhebrador inferior desde el enhebrador superior. Enhebre el enhebrador superior.

- (1) Hilo del enhebrador inferior
- (2) Enhebrador superior

### Comment enfiler le boucleur supérieur

Tourner le volant vers soi jusqu'à ce ce que le boucleur supérieur soit au milieu et décrocher le fil du boucleur inférieur à partir du boucleur supérieur. Enfiler le boucleur supérieur.


- (1) Fil du boucleur inférieur
- ② Boucleur supérieur

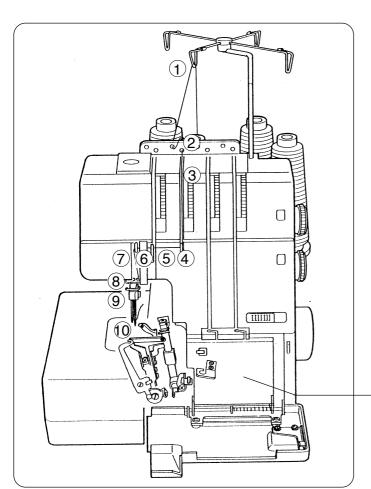


# Threading the Right Needle


Place the spool of thread on the front left spool pin.

- \* The points to thread for needle on the right are marked in blue.
- \* A convenient threading chart is placed on the machine body inside the looper cover.

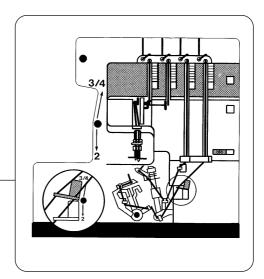

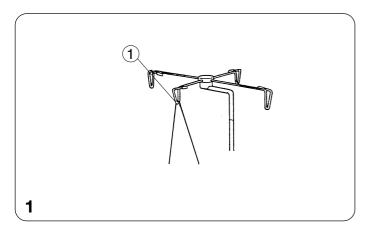

- 1. Draw the thread through the thread guide second from the left from back to front: (A)
  - 1 Thread guide

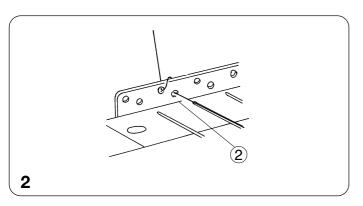

- 2. Pass the thread through the holes in the second row from the left of the thread guide plate as illustrated.
  - (2) Thread guide plate

## · Enhebrar la aguja de la derecha

Coloque el carrete de hilo en la segunda espiga para carrete en el lado izquierdo en freute.

- \* Los puntos para ensartar la aguja de la derecha están marcados en azul.
- \* Un conveniente cuadro para enhebrar está colocado en el cuerpo de la máquina dentro de la cubierta del enhebrador.

## · Enfilage de l'aiguille droite

Placer la bobine de f'il sur la deuxième broche à bobine de gauche dans l'avant.


- \* Les points à enfiler pour l'aiguille droite sont marqués en bleu.
- \* Un tableau d'enfilage pratique se trouve sur la machine dans le couvercle du boucleur.

- 1. Pase el hilo por el segundo guía-hilo de la izquierda, de atrás para adelante: (A)
  - 1) Guía-hilo


- 1. Tirer le fil dans le deuxième guide-fil à partir de la gauche, de l'arrière vers l'avant: (A)
  - (1) Guide-fil

- Pase el hilo por los agujeros del segundo par de agujeros en la izquierda de la placa guía-hilos, como se muestra.
  - (2) Placa guía-hilos


- Passer le fil dans les trous de la deuxième rangée à partir de la gauche de la plaque guide-fil comme illustré.
  - 2 Plaque guide-fil

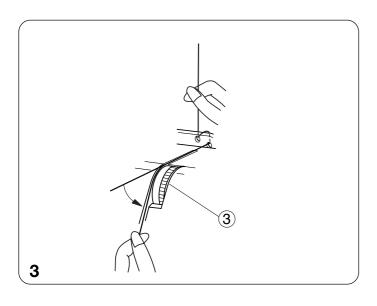

- 3. Hold the thread at both ends and tug gently to ensure the thread is correctly inserted between the tension discs. (If the presser foot lifter is raised, the thread easily inserts between the tension discs.)
  - (3) Right needle thread tension dial

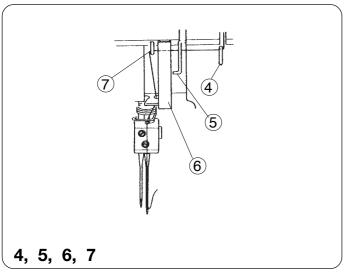

- 4,5,6. After passing through the front cover thread guide (1), pass the thread from the bottom of the front cover thread guide (2) and the takeup lever cover from right to left. 7. Guide the thread over the front cover thread guide (3).
  - (4) Front cover thread guide (1)
  - (5) Front cover thread guide (2)
  - (6) Take-up lever cover
  - (7) Front cover thread guide (3)

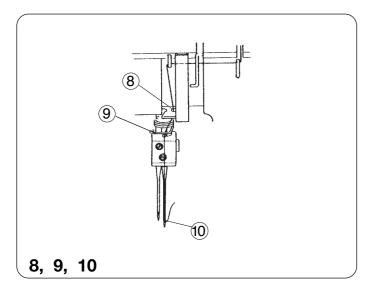


- 8. Insert the thread into the right slot of needle thread guide plate.
- 9. Raise the needle to its highest point and pass the thread through the needle bar thread guide from left to right.
- 10. Thread the right needle from front to back and pull the thread about 10 cm (4") from the eye of the needle to the back.
  - (8) Needle thread guide
  - (9) Needle bar thread guide
  - (10) Right needle

- Sujete el hilo em ambos extremos y lo hala ligeramente para asegurarse de que el hilo está insertado correctamente entre los discos de tensión. (Si el elevador del pie prensatela está levantado, el hilo se introduce fácilmente entre los discos de tensión).
  - (3) Disco de tensión del hilo de la aguja derecha
- Tenir le fil aux deux extrémités et tirer délicatement pour s'assurer que le fil soit inséré correctement entre les disques de tension. (Si le releveur de pied presseur est soulevé, le fil s'insère facilement entre les disques de tension).
  - 3 Cadran de tension du fil d'aigulle droite

- 4,5,6. Después de pasarlo por el guíahilo de la cubierta frontal (1), pase el hilo desse abajo del guíahilo de la cubierta frontal (2) y la cubierta de la palanca tirahiro de derecha a izquierda.
- 7. Guíe el hiro por encima del guíahilo de la cubierta frontal (3).
  - (4) Guíahilo de la cubierta frontal (1)
  - (5) Guíahilo de la cubierta frontal (2)
  - (6) Cubierta de la palanca tirahiro
  - (7) Guíahilo de la cubierta frontal (3)

- 4,5,6. Après avoir franchi le guide-fil du couvercle avant (1), faire passer le fil à partir du bas du guide-fil du couvercle avant (2) et du couvercle du levier tendeur de la droite vers la gauche.
- 7. Guider le fil sur le guide-fil du couvercle avant (3).
  - (4) Guide-fil du couvercle avant (1)
  - (5) Guide-fil du couvercle avant (2)
  - (6) Couvercle du levier tendeur
  - (7) Guide-fil du couvercle avant (3)
- 8. Inserte el hilo dentro de ranura derecha de la placa guíahilo de aguja.
- Levante la aguja a su posición más alta y pase el hilo por el guíahilo de la barra de aguja de izquierda a derecha.
- Ensarte la aguja derecha de adelante para atrás, y hale el hilo unos 10 cm (4 pulgadas) del ojo de la aguja hacia atrás.
  - (8) Guía-hilo de la aguja
  - (9) Guía-hilo de la barra de aguja
  - 10) Aguja derecha


- 8. Insérer le fil dans l'encoche droite de la plaque guidefil d'aiguille.
- Soulever l'aiguille à sa position la plus haute et faire passer le fil dans le guide-fil de la barre à aiguille de la gauche vers la droite.
- Enfiler l'aiguille droite de l'avant vers l'arrière et tirer le fil sur environ 10 cm (4") à partir du chas de l'aiguille vers l'arrière.
  - (8) Guide-fil de l'aiguille
  - (9) Guide-fil de la barre à aiguille
  - (10) Aiguille droite

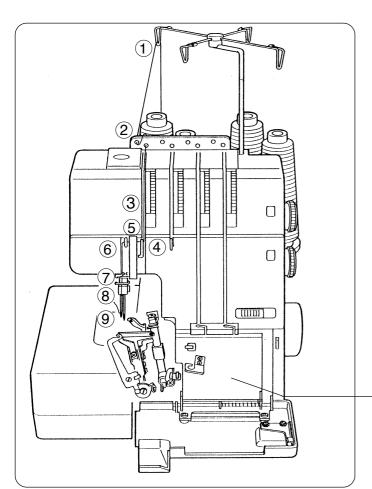


# Threading the Left Needle


Place the spool of thread on the rear left spool pin.

- \* The points to thread for needle on the left are marked in orange.
- \* A convenient threading chart is placed on the machine body inside the looper cover.

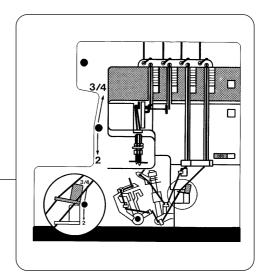

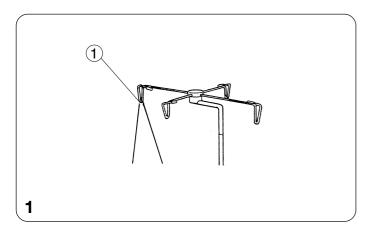

- 1. Draw the thread through the thread guide on the left from back to front.
  - 1 Thread guide

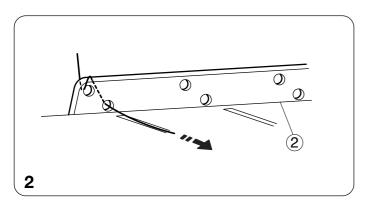

- 2. Pass the thread through the holes on the left of thread guide plate as illustrated.
  - (2) Thread guide plate

# · Enhebrar la aguja de la izquierda

Coloque el carrete de hilo en la espiga de carrete en el lado izquierdo posterior.

- \* Los puntos para ensartar la aguja de la izquierda están marcados en naranja.
- \* Un cuadro útil para enhebrar está colocado en el cuerpo de la máquina dentro de la cubierta del enhebrador.

# · Enfilage de l'aiguille gauche

Placer la bobine de fil sur la broche à bobine de gauche le dos dedans.


- \* Les points à enfiler pour l'aiguille gauche sont marqués en orange.
- \* Un tableau d'enfilage pratique se trouve sur la machine dans le couvercle du boucleur.

- 1. Pase el hilo por el guía-hilo de la izquierda, de atrás para adelante.
  - (1) Guía-hilo


- 1. Tirer le fil dans le guide-fil gauche, de l'arrière vers l'avant.
  - (1) Guide-fil

- 2. Pase el hilo por los agujeros de la izquierda de la placa guía-hilos, como se muestra en la ilustración.
  - (2) Placa guía-hilos


- 2. Passer le fil dans les trous de la plaque guide-fil gauche comme illustré.
  - 2 Plaque guide-fil

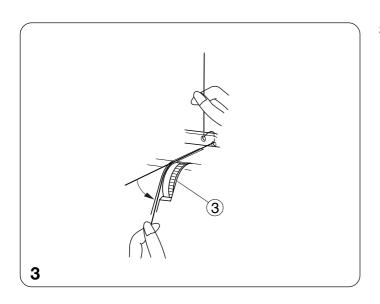

- Hold the thread at both ends and tug gently to ensure the thread is correctly inserted between the tension discs. (If the presser foot lifter is raised, the thread easily inserts between the tension discs.)
  - (3) Left needle thread tension dial

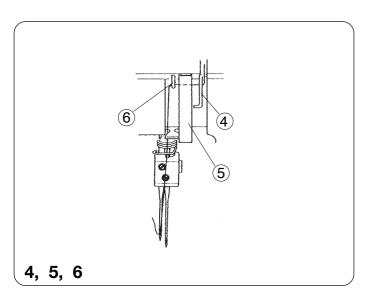

- 4,5 Slide the thread from the bottom of front cover thread guide (2) and the take-up lever cover right to left.
- 6. Guide the thread over the front cover thread guide (3).
  - 4 Front cover thread guide (2)
  - (5) Take-up lever cover
  - (6) Front cover thread guide (3)

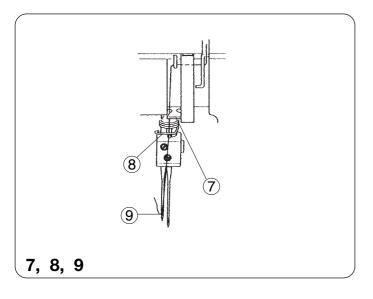

- 7. Insert the thread into the left slot of the needle thread guide plate.
- Raise the needle to its highest point and pass the thread through the needle bar thread guide from left to right.
- Thread the left needle from front to back and pull the thread about 10 cm (4") from the eye of the needle to the back.
  - (7) Needle thread guide plate
  - (8) Needle bar thread guide
  - (9) Left needle
  - Gently pull all four thread ends towards the back of the machine.
  - Run threads under the presser foot and lower the presser foot.
  - Close side cover and looper cover.
  - Turn handwheel toward you to chain off three or four stitches.

The sewing preparation is now complete.

- Sujete el hilo em ambos extremos y lo hala ligeramente para asegurarse de que el hilo está insertado correctamente entre los discos de tensión.
   (Si el elevador del pie prensatela está levantado, el hilo se introduce fácilmente entre los discos de tensión).
  - 3 Disco de tensión del hilo de la aguja izquierda
- Tenir le fil aux deux extrémités et tirer délicatement pour s'assurer que le fil soit inséré correctement entre les disques de tension. (Si le releveur de pied presseur est soulevé, le fil s'insère facilement entre les disques de tension).
  - (3) Cadran de tension du fil d'aiguille gauche

- 4,5. Pase el hilo desde abajo del guíahilo de la cubierta frontal (2) y la cubierta de la palanca tirahiro de derecha a izquierda.
- 6. Guíe el hilo por encima del guíahilo de la cubierta frontal (3).
  - 4 Guíahilo de la cubierta frontal (2)
  - 5 Cubierta de la palanca tirahilo
  - 6 Guíahilo de la cubierta frontal (3)


- 4,5 Glisser le fil du bas du guide-fil du couvercle avant(2) et du couvercle du levier tendeur, de la droite vers la gauche.
- 6. Guider le fil sur le guide-fil du couvercle avant (3).
  - 4) Guide-fil de couvercle avant (2)
  - (5) Covercle de levier tendeur
  - (6) Guide-fil de couvercle avant (3)


- 7. Inserte el hilo dentro de la ranura izquierda de la placa guíahilo de aguja.
- 8. Pase el hilo por el guía-hilo de la barra de aguja, de izquierda a derecha.
- Ensarte la aguja derecha de adelante para atrás, y hale el hilo unos 10 cm (4 pulgadas) del ojo de la aguja hacia atrás.
  - (7) Placa guíahilo de la aguja
  - (8) Guía-hilo de la barra de aguja
  - (9) Aguja izquierda
  - Levemente hale los cabos de los cuatro hilos hacia la parte de atrás de la máquina.
  - Pase los hilos debajo del pie prensatela y baje el pie prensatela.
  - Cierre la cubierta lateral y la cubierta del enhebrador.
  - Gire el volante hacia usted para hacer tres o cuatro puntadas.

- 7. Insérer le fil dans l'encoche gauche de la plaque guide-fil de l'aiguille.
- Soulever l'aiguille à son point le plus élevé et faire passer le fil dans le guide-fil de la barre à aiguille de la gauche vers la droite.
- Enfiler l'aiguille gauche de l'avant vers l'arrière et tirer le fil sur environ 10 cm (4") à partir du chas de l'aiguille vers l'arrière.
  - (7) Guide-fil de l'aiguille
  - (8) Guide-fil de la barre à aiguille
  - (9) Aiguille gauche
  - Tirer délicatement les quatre extrémités des fils vers l'arrière de la machine.
  - Passer les fils sous le pied presseur et abaisser le pied presseur.
  - Fermer le couvercle latéral et le couvercle du boucleur.
  - Tourner le volant vers soi pour coudre trois ou quatre points.

La préparation de couture est à présent terminée.

Se ha terminado la preparación para coser.

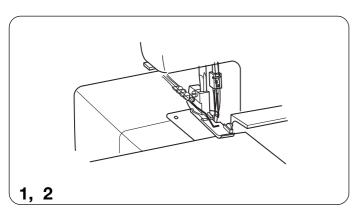

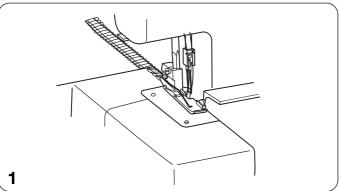




### **Starting Sewing**


- 1. Insert the fabric under the toe of the foot. (It is not necessary to raise the foot.)
- Turn the handwheel gently toward you a couple of turns and check the thread chain. Then start sewing slowly. The fabric will be automatically fed. Guide the fabric in the desired direction.
- For heavyweight fabric, raise the presser foot and insert the fabric in front of the knife.
   Then lower the foot and start to sew while guiding the fabric.

# **Finishing Sewing**

 When stitching is completed, continue to run the machine slowly to produce a thread chain for about 12 cm (5") while pulling the thread chain slightly to the back.

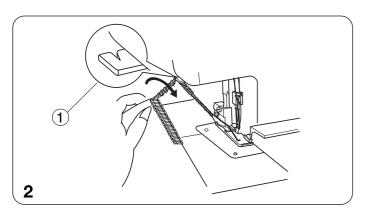


- 2. Cut the threads with the thread cutter as illustrated, leaving about 5 cm (2") thread chain from the end of the fabric.
  - 1 Thread cutter
- The thread cutter becomes blunt as loose threads build up. Remove the loose threads collected in the thread cutter.

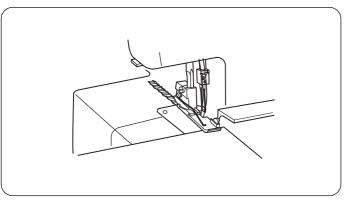

### **Sewing Continuously**

Insert the next fabric under the toe of the foot, then start sewing. It is not necessary to raise the presser foot for ordinary fabric.

 For heavyweight fabric, raise the presser foot and insert the fabric in front of the knife.
 Then lower the foot and start to sew while guiding the fabric.

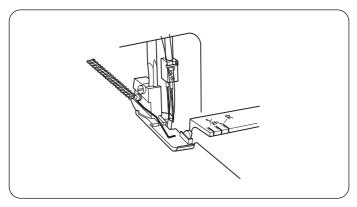

# **How to use Guide Lines**

On the top of the looper cover are guide lines indicating the distance from the needle position.

Please use them as sewing guides.

Mark L indicates the distance from the left needle.

Mark R indicates the distance from the right needle.

The distance between center of guide line and needle position is 5/8 inch.

#### **COSTURA DE PRUEBA**

#### Comenzar la costura

- Introduzca la tela bajo la punta del pie. (No es necesario levantar el pie.)
- Gire el volante ligeramente hacia usted un par de vueltas, y verifique la cadeneta de hilo. Luego empiece a coser lentamente. La tela avanzará automáticamente. Guíe la tela en la dirección deseada.
- \* Para las telas pesadas, levante el pie prensatela e introduzca la tela delante de la cuchilla. Luego baje el pie y cosa.

#### Terminar la costura

- Cuando termine la costura, continúe funcionando la máquina lentamente para ejecutar otra cadeneta de hilo de unos 12 cm (5 pulgadas) de largo mientras hala la cadeneta suavemente hacia atrás.
- Corte los hilos con el cortahilos como se muestra, dejando unos 5 cm (2 pulgadas) de cadeneta a cada extremo de la tela.
  - (1) Cortahilos
- \* El cortador de hilo se hace embotado como sobrantes de hilos se acumulan. Quite los hilos sobrantes en el cortador de hilo.

# Costura seguida

Introduzca la tela bajo la punta del pie, luego empiece a coser. No es necesario levantar el pie prensatela para una tela común.

\* Para las telas pesadas, levante el pie prensatela e introduzca la tela delante de la cuchilla. Luego baje el pie y cosa.

### Cómo usar las líneas guía

Encima de la cubierta del enhebrador se encuentran las líneas guía que indican la distancia desde la posición de la aguja.

Por favor úselas para guiar la costura de la tela.

La marca L indica la distancia desde la aguja izquierda.

La marca R indica la distancia desde la aguja derecha.

La distancia entre el centro de la línea guía y la posición de la aguja es 1,6 cm (5/8 de pulgada).

#### POINTS D'ESSAI

#### Commencer à coudre

- Insérer le tissu sous le pied.
   (Il n'est pas nécessaire de soulever le pied).
- Tourner doucement le volant vers soi une ou deux fois et vérifier la chaîne de fils. Commencer à coudre lentement. Le tissu avancera automatiquement. Guider le tissu dans la direction désirée.
- Pour les tissus épais, soulever le p'ied presseur et insérer le tissu devant le couteau.
   Abaisser le pied et coudre.

#### Fin de la couture

1. À la fin de la couture, continuer à coudre lentement pour avoir une chaîne de fils d'environ 12 cm (5") en tirant la chaîne de fils légèrement vers l'arrière.

- Couper les fils à l'aide du coupe-fil comme illustré, en laissant environ 5 cm (2") de chaîne de fils à l'extrémité du tissu.
  - (1)coupe-fil
- \* Le coupe-fil devient émoussé comme des fils restants accroît. Enlevez les fils restants rassemblés dans le coupe-fil.

#### **Couture continue**

Insérer le tissu sous le pied et commencer à coudre. Il n'est pas nécessaire de soulever le pied pour un tissu ordinaire.

 Pour les tissus épais, soulever le pied presseur et insérer le tissu devant le couteau.
 Abaisser le pied et coudre.

### Comment utiliser les lignes-guides


Les lignes-guides se trouvent au haut du couvercle du boucleur, indiquant la distance à partir de la position de l'aiguille.


Les utiliser comme guides de couture.

La marque L indique la distance à partir de l'aiguille gauche.

La marque R indique la distance à partir de l'aiguille droite

La distance entre le centre de la ligne-guide et la position de l'aiquille est de 5/8 pouce.

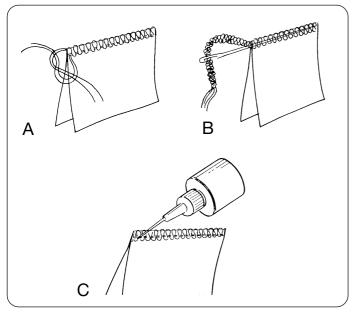

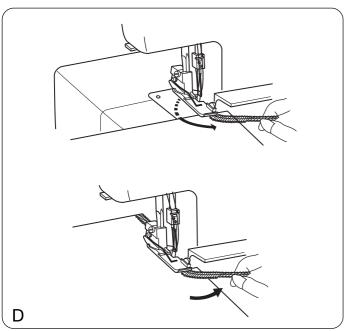




To avoid unravelling, it is necessary to leave a thread chain about 5 cm (2") long at the beginning and at the end of a seam. To secure the beginning and end of a seam choose one of the following methods.

# At the beginning

- A. Separate the end of the threads and knot them.
- B. Thread the chain through a large eyed needle, and weave the chain through the overlock stitches on the fabric.
- C. Cut the chain at the edge of the fabric. Then apply a small amount of seam sealant on the end of the threads.
- D. 1. Before putting your fabric in the machine, sew a thread chain about 5 cm (2") long behind the needle.
  - 2. Put your fabric on the machine. Then serge a few stitches and stop.
  - 3. Raise the presser foot and bring the thread chain from the left, around and under the presser foot.
  - 4. Place the thread chain between the presser foot and upper knife, holding it in position as you lower the presser foot to sew.
  - 5. After sewing about 2.5 cm (1"), move the chain to the right and under the upper knife, cutting the chain as you sew.

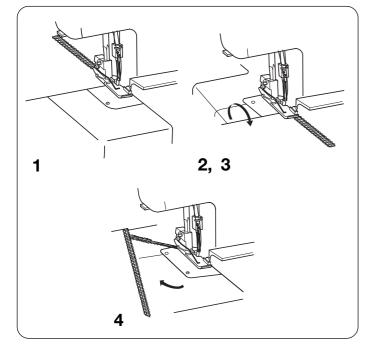

#### At the end of a seam

- You can use the same methods as "At the beginning" to secure the end of a seam except "D" or you can use the methods shown below.
- 1. Serge one stitch off the end of a seam.
- 2. Raise the needle and presser foot, and gently pull the threads off the chaining finger.
- 3. Turn the fabric over so that the under side is up.
- 4. Serge about 2.5 cm (1") over stitching and angle off the fabric.

## Cómo asegurar los cabos

Para evitar que se desenreden, es necesario dejar una cadeneta de hilo de unos 5 cm (2 pulgadas) de largo, al comienzo y al final de una costura. Para asegurar el comienzo y el final de la costura escoja uno de los siguientes métodos:

#### Al comienzo

- A. Separe los cabos de los hilos y hágales un nudo.
- B. Ensarte la cadeneta en una aguja de ojo grande, y pásela a través de las puntadas overlock en la tela.
- C. Corte la cadeneta en la orilla de la tela. Luego aplique una pequeña cantidad de pegamento para costuras en los extremos de los hilos.
- D. 1. Antes de colocar la tela en la máquina, cosa una cadeneta de hilo de unos 5 cm (2 pulgadas).
  - 2. Coloque la tela en la máquina, luego cosa unas cuantas puntadas en sobrehilado y pare.
  - Levante el pie prensatela y traiga la cadeneta hacia la izquierda, alrededor y bajo el pie prensatela.
  - Coloque la cadeneta entre el pie prensatela y la cuchilla superior, sujétela en esa posición mientras baja el pie prensatela para coser.
  - Después de coser unos 2,5 cm (1 pulgada), mueva la cadeneta para la derecha y debajo de la cuchilla superior, para cortarla cuando esté cosiendo.

#### Nouer les extrémités

Pour éviter tout effilochage, il est nécessaire de laisser une chaîne de fils d'environ 5 cm (2") de longueur au début et à la fin de la couture. Pour bien arrêter le début et la fin d'une couture, choisir l'une des méthodes suivantes.

#### Au début


- A. Séparer l'extrémité des fils et faire un noeud.
- B. Enfiler la chaîne dans une aiguille à grand chas et faire passer cette chaîne dans les points de surjet du tissu.
- C. Couper la chaîne au bord du tissu. Appliquer une petite quantité d'adhésif pour couture à l'extrémité des fils.
- D. 1. Avant de placer le tissu sur la machine, coudre une chaîne de fils d'environ 5 cm (2") de longueur derrière l'aiguille.
  - 2. Placer le tissu sur la machine. Surfiler quelques points et arrêter.
  - 3. Soulever le pied presseur et amener la chaîne de fils à gauche du pied presseur et sous ce dernier.
  - Placer la chaîne de fils entre le pied presseur et le couteau supérieur, la maintenir en place tout en abaissant le pied presseur pour coudre.
  - Après avoir cousu sur environ 2,5 cm (1"), déplacer la chaîne à droite du couteau supérieur et sous ce dernier, en coupant la chaîne pendant la couture.


### Al final de la costura


- \* Puede usar los mismos métodos que "D" para asegurar el final de una costura, excepto la costura en retroceso", o puede usar los métodos que se indican a seguir.
- 1. Haga una puntada en sobrehilado después del final de la costura.
- 2. Levante la aguja y el pie prensatela, y suavemente hale los hilos de la uña de encadenamiento.
- 3. Voltee la tela al revés.
- 4. Haga un sobrehilado de 2,5 cm (1 pulgada) sobre la costura y en ángulo para fuera de la tela.


### A la fin d'une couture

- \* Utiliser les mêmes méthodes qu'au début pour bien arrêter la couture, sauf la méthode des "D" ou utiliser les méthodes ci-dessous.
- 1. Surfiler un point après l'extrémité de la couture.
- Soulever l'aiguille et le pied presseur et tirer délicatement les fils loin du doigt de la semelle du pied presseur.
- 3. Retourner le tissu pour que l'envers soit sur le dessus.
- 4. Surfiler environ 2,5 cm (1") sur les points et retirer le tissu en faisant un angle.

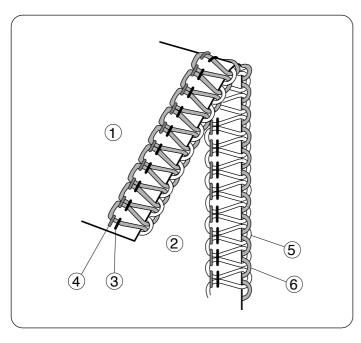

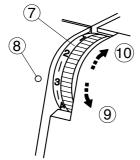

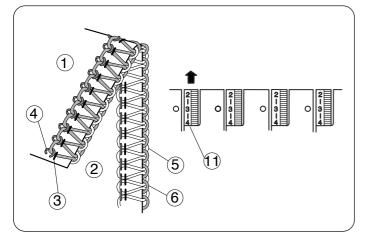

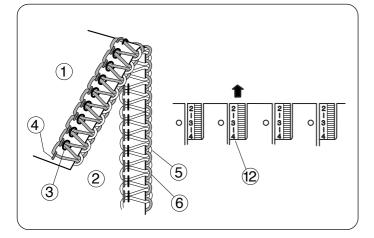

# **Thread Tension (4 threads)**

#### **Correct tension**

The illustration at left shows sewing results with correct tension settings. However, adjusting the thread tension may be required depending upon the type of fabric and thread being used.

- (1) Wrong side of fabric
- 2 Right side of fabric
- 3 Right needle thread
- (4) Left needle thread
- (5) Upper looper thread
- (6) Lower looper thread

## Thread tension adjustment

Set all four thread tension dials at "3".
 Then sew, and check the thread tensions.

If the tension balance on the test piece is not satisfactory, you can adjust the thread tension with the thread tension dial.

- 7 Thread tension dial
- 8 Setting mark
- (9) Loosen
- 10 Tighten

## Left needle thread tension is too loose

The illustration shows sewing results when the left needle thread tension is too loose.

#### Remedy:

Tighten the left needle thread tension.

(1) Left needle thread tension dial

# Right needle thread tension is too loose

The illustration shows sewing results when the right needle thread tension is too loose.

### Remedy:

Tighten the right needle thread tension.

(12) Right needle thread tension dial

# Tensión del hilo (4 hilos)

#### La tensión correcta

La figura a la izquierda muestra el resultado de la costura con una graduación correcta de la tensión.

Sin embargo, podría necesitarse un ajuste de la tensión del hilo según el tipo de tela y el hilo que se emplea.

- 1 Revés de la tela
- (2) Derecho de la tela
- (3) Hilo de la aguja derecha
- (4) Hilo de la aguja izquierda
- (5) Hilo del enhebrador superior
- (6) Hilo del enhebrador inferior

### Ajuste de la tensión del hilo

\* Gradúe a " 3 " los cuatro reguladores de tensión de hilo.

Luego cosa y verifique las tensiones de los hilos.

Si el equilibrio de la tensión en el retazo de prueba no es satisfactorio, puede graduar la tensión del hilo usando el regulador de tensión del mismo.

- (7) Regulador de la tensión del hilo
- (8) Marca de graduación
- (9) Para aflojar
- (10) Para ajustar

### La tensión del hilo de la aguja izquierda está muy floja

La figura muestra el resultado de la costura cuando la tensión del hilo de la aguja izquierda está muy floja.

# Solución:

Ajuste la tensión del hilo de la aguja izquierda.

(1) Regulador de la tensión del hilo de la aguja izquierda

# Tension des fils (4 fils)

#### **Bonne tension**

L'illustration à gauche montre les résultats de couture avec les bons réglages de tension. Cependant, un réglage de la tension du fil peut être requis selon le tissu et le fil utilisés.

- 1 Envers du tissu
- (2) Endroit du tissu
- (3) Fil de l'aiguille droite
- (4) Fil de l'aiguille gauche
- (5) Fil du boucleur supérieur
- (6) Fil du boucleur inférieur

## Réglage de la tension des fils

 Régler les quatre cadrans de tension des fils sur "3".

Coudre et vérifier la tension des fils.

Si l'équilibre de tension sur un bout de tissu n'est pas satisfaisant, la tension des fils peut être réglée à l'aide du cadran de tension des fils.

- (7) Cadran de tension des fils
- (8) Marque de réglage
- 9 Lâche
- (10) Serré

### La tension du fil de l'aiguille gauche est trop lâche

L'illustration montre les résultats de couture lorsque la tension de l'aiguille gauche est trop lâche.

#### Solution:

Resserrer la tension du fil de l'aiguille gauche.

(1) Cadran de la tension du fil de l'aiguille gauche

#### La tensión del hilo de la aguja derecha está muy floja

La figura muestra el resultado de la costura cuando la tensión del hilo de la aguja derecha está muy floja.

#### Solución:

Ajuste la tensión del hilo de la aguja derecha.

(2) Regulador de la tensión del hilo de la aguja derecha


# La tension du fil de l'aiguille droite est trop lâche

L'illustration montre les résultats de couture lorsque la tension de l'aiguille droite est trop lâche.

### Solution:

Resserrer la tension du fil de l'aiguille droite.

(12) Cadran de la tension du fil de l'aiguille droite

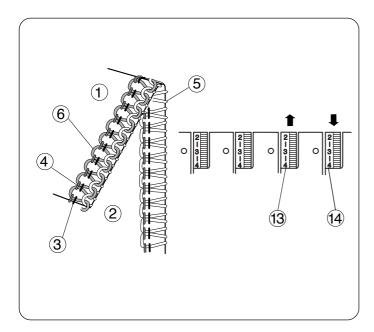


# Looper thread tension is out of balance (1)

The illustration shows sewing results when the lower looper thread tension is too tight and/or upper looper thread tension is too loose.

# Remedy:

Loosen lower looper thread tension and/or tighten upper looper thread tension.

- (1) Wrong side of fabric
- 2 Right side of fabric
- (3) Right needle thread
- 4 Left needle thread
- (5) Upper looper thread
- 6 Lower looper thread
- (13) Upper looper thread tension dial
- 14 Lower looper thread tension dial

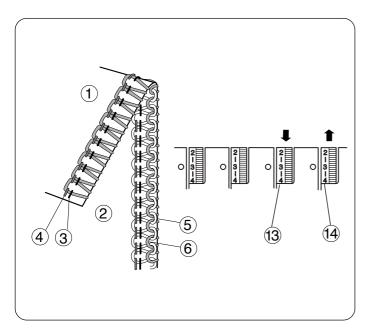

# Looper thread tension is out of balance (2)

The illustration shows sewing results when the upper looper thread tension is too tight and/or lower looper thread tension is too loose.

# Remedy:

Loosen upper looper thread tension and/or tighten lower looper thread tension.

- (13) Upper looper thread tension dial
- 14 Lower looper thread tension dial

# La tensión del hilo del enhebrador no está equilibrada (1)

La figura muestra el resultado de la costura cuando la tensión del hilo del enhebrador inferior está muy ajustada y/ o la tensión del hilo del enhebrador superior está muy floja.

#### Solución:

Afloje la tensión del hilo del enhebrador inferior y/o ajuste la tensión del hilo del enhebrador superior.

- 1 Revés de la tela
- 2 Derecho de la tela
- (3) Hilo de la aguja derecha
- 4) Hilo de la aguja izquierda
- (5) Hilo del enhebrador superior
- (6) Hilo del enhebrador inferior
- (3) Regulador de la tensión del hilo del enhebrador superior
- (14) Regulador de la tensión del hilo del enhebrador inferior

# La tensión del hilo del enhebrador no está equilibrada (2)

La figura muestra el resultado de la costura cuando la tensión del hilo del enhebrador superior está muy ajustada y/o la tensión del hilo del enhebrador inferior está muy floja.

#### Solución:

Afloje la tensión del hilo del enhebrador superior y/o ajuste la tensión del hilo del enhebrador inferior.

- (3) Regulador de la tensión del hilo del enhebrador superior
- (4) Regulador de la tensión del hilo del enhebrador inferior

## La tension du fil du boucleur est de l'équilibrée (1)

L'illustration montre les résultats de couture lorsque la tension du fil du boucleur inférieur est trop serrée et/ou la tension du fil du boucleur supérieur est trop lâche.

#### Solution:

Desserrer la tension du fil du boucleur inférieur et/ou resserrer la tension du fil du boucleur supérieur.

- (1) Envers du tissu
- (2) Endroit du tissu
- (3) Fil de l'aiguille droite
- (4) Fil de l'aiguille gauche
- (5) Fil du boucleur supérieur
- (6) Fil du boucleur inférieur
- (13) Cadran de la tension du fil du boucleur supérieur
- (14) Cadran de la tension du fil du boucleur inférieur


# La tension du fil du boucleur est de l'équilibrée (2)

L'illustration montre les résultats de couture lorsque la tension du fil du boucleur supérieur est trop serrée et/ou la tension du fil du boucleur inférieur est trop lâche.

#### Solution:

Desserrer la tension du fil du boucleur supérieur et/ou resserrer la tension du fil du boucleur inférieur.

- (13) Cadran de la tension du fil du boucleur supérieur
- (14) Cadran de la tension du fil du boucleur inférieur

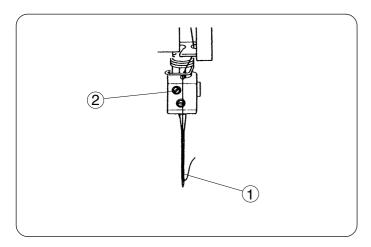


# **Threading the Machine (3 threads)**

# Using the needle on the right only (for regular three-thread serging)

Turn off the power switch and unplug the machine. Remove the needle and the thread on the left. Then retighten the needle clamp screw on the left to prevent losing the screw.

- 1 Needle on the right
- 2 Needle clamp screw on the left

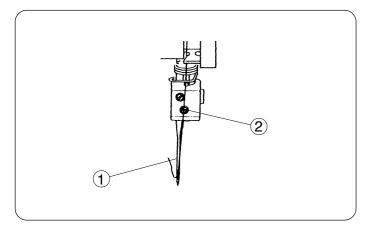

# Using the needle on the left only (for wide three-thread serging)

Turn off the power switch and unplug the machine. Remove the needle and the thread on the right. Then retighten the needle clamp screw on the right to prevent losing the screw.

- 1 Needle on the left
- 2 Needle clamp screw on the right

# Enhebrar la máquina (3 hilos)

# Usando la aguja de la derecha solamente (para sobrehilado común de 3 hilos)

Apague el interruptor de corriente y desenchufe la máquina.

Saque la aguja y el hilo en la izquierda. Luego vuelva a ajustar el tornillo de sujeción de la aguja en la izquierda para no perder el tornillo.

- 1) Aguja de la derecha
- (2) Tornillo de sujeción de la aguja de la izquierda

## Enfilage de la machine (3 fils)

# Utilisation de l'aiguille droite seulement (pour surfilage régulier a trois fils)

Éteindre l'interrupteur et débrancher la machine.

Retirer l'aiguille et le fil gauche. Resserrer la vis de pinceaiguille gauche pour ne pas perdre la vis.

- 1) Aiguille droite
- 2) Vis de pince-aiguille gauche

# Usando la aguja de la izquierda solamente (para sobrehilado común de 3 hilos)

Apague el interruptor de corriente y desenchufe la máquina.

Saque la aguja y el hilo en la derecha. Luego vuelva a ajustar el tornillo de sujeción de la aguja en la derecha para no perder el tornillo.


- 1 Aguja de la izquierda
- (2) Tornillo de sujeción de la aguja de la derecha


# Utilisation de l'aiguille gauche seulement (pour surfilage large a trois fils)


Éteindre l'interrupteur et débrancher la machine.


Retirer l'aiguille et le fil de droite. Resserrer la vis de pince-aiguille droite pour ne pas perdre la vis.


- 1 Aiguille gauche
- 2) Vis de pince-aiguille droite

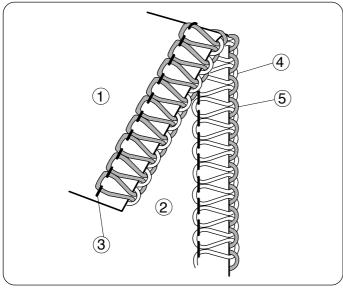

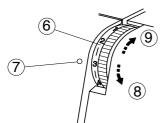

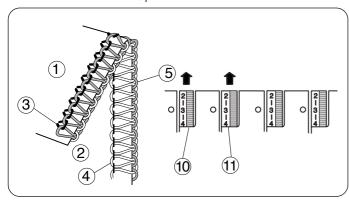

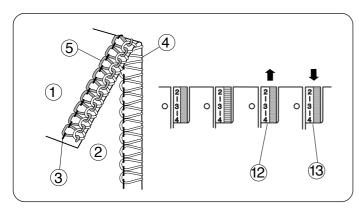

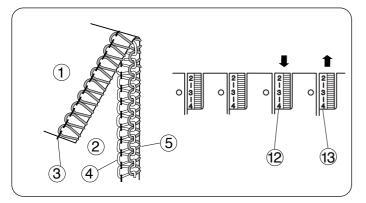

# **Thread Tension (3 threads)**

#### **Correct tension**

The illustration at left shows sewing results with correct tension settings. However, adjusting the thread tension may be required depending on the type of fabric and thread being used.

- (1) Wrong side of fabric
- (2) Right side of fabric
- (3) Right or left needle thread
- (4) Upper looper thread
- (5) Lower looper thread

# Thread tension adjustment

- Set all three thread tension dials at "3".

  Then sew, and check the tension balance.

  If the tension balance on the test piece is not satisfactory, you can adjust the thread tension with thread tension dial.
- (6) Thread tension dial
- (7) Setting mark
- (8) Loosen
- 9 Tighten

#### Needle thread tension is too loose

The illustration shows sewing results when the needle thread tension is too loose.

#### Remedy:

Tighten needle thread tension.

- 10 Left needle thread tension dial
- (1) Right needle thread tension dial

### Looper thread tension is out of balance (1)

The illustration shows sewing results when the lower looper thread tension is too tight and/or upper looper thread tension is too loose.

# Remedy:

Loosen lower looper thread tension and/or tighten upper looper thread tension.

- (12) Upper looper thread tension dial
- (13) Lower looper thread tension dial

### Looper thread tension is out of balance (2)

The illustration shows sewing results when the upper looper thread tension is too tight and/or lower looper thread tension is too loose.

### Remedy:

Loosen upper looper thread tension and/or tighten lower looper thread tension.

- (12) Upper looper thread tension dial
- (13) Lower looper thread tension dial

### Tensión del hilo (3 hilos)

#### La tensión correcta

La figura a la izquierda demuestra el resultado de la costura con una graduación correcta de la tensión.

Sin embargo, podría necesitarse un ajuste de la tensión del hilo según el tipo de tela y el hilo que se emplea.

- (1) Revés de la tela
- (2) Derecho de la tela
- (3) Hilo de la aguja derecha o izquierda
- (4) Hilo del enhebrador superior
- (5) Hilo del enhebrador inferior

### Ajuste de la tensión del hilo

\* Gradúe a " 3 " los tres reguladores de tensión de hilo.

Luego cosa y verifique las tensiones de los hilos. Si el equilibrio de la tensión en el retazo no es satisfactorio, puede graduar la tensión del hilo usando el regulador de tensión del hilo.

- (6) Regulador de la tensión del hilo
- (7) Marca de graduación
- (8) Para aflojar
- 9 Para ajustar

### La tensión del hilo de la aguja está muy floja

La figura muestra el resultado de la costura cuando la tensión del hilo de la aguja está muy floja.

#### Solución

Ajuste la tensión del hilo de la aguja.

- 10 Regulador de la tensión del hilo de la aguja izquierda
- (11) Regulador de la tensión del hilo de la aguja derecha

### La tensión del hilo del enhebrador no está equilibrada (1)

La figura muestra el resultado de la costura cuando la tensión del hilo del enhebrador inferior está muy ajustada y/o la tensión del hilo del enhebrador superior está muy floja.

#### Solución:

Afloje la tensión del hilo del enhebrador inferior y/o ajuste la tensión del hilo del enhebrador superior.

- (12) Regulador de la tensión del hilo del enhebrador superior
- (13) Regulador de la tensión del hilo del enhebrador inferior

## La tensión del hilo del enhebrador no está equilibrada (2)

La figura muestra el resultado de la costura cuando la tensión del hilo del enhebrador superior está muy ajustada y/o la tensión del hilo del enhebrador inferior está muy floja.

#### Solución:

Afloje la tensión del hilo del enhebrador superior y/o ajuste la tensión del hilo del enhebrador inferior.

- (12) Regulador de la tensión del hilo del enhebrador superior
- (13) Regulador de la tensión del hilo del enhebrador inferior

### Tension des fils (3 fils)

#### **Bonne tension**

L'illustration à gauche montre les résultats de couture avec les bons réglages de tension. Cependant, un réglage de la tension du fil peut être requis selon le tissu et le fil utilisés.

- (1) Envers du tissu
- (2) Endroit du tissu
- (3) Fil de l'aiguille droite ou gauche
- 4) Fil du boucleur supérieur
- (5) Fil du boucleur inférieur

### Réglage de la tension des fils

\* Régler les quatre cadrans de tension des fils sur "3".

Coudre et vérifier la tension des fils.

Si l'équilibre de tension sur un bout de tissu n'est pas satisfaisant, la tension des fils peut être réglée à l'aide du cadran de tension des fils.

- (6) Cadran de tension des fils
- 7 Marque de réglage
- (8) Lâche
- (9) Serré

### La tension des fils des aiguilles est trop lâche

L'illustration montre les résultats de couture lorsque la tension des fils des aiguilles est trop lâche.

#### Solution:

Resserrer la tension des fils des aiguilles.

- (0) Cadran de la tension du fil de l'aiguille gauche
- (11) Cadran de la tension du fil de l'aiguille droite

#### La tension du fil du boucleur est de l'équilibrée (1)

L'illustration montre les résultats de couture lorsque la tension du fil du boucleur inférieur est trop serrée et/ou la tension du fil du boucleur supérieur est trop lâche.

#### Solution:

Desserrer la tension du fil du boucleur inférieur et/ou resserrer la tension du fil du boucleur supérieur.

- (12) Cadran de la tension du fil du boucleur supérieur
- (13) Cadran de la tension du fil du boucleur inférieur


### La tension du fil du boucleur est de l'équilibrée (2)

L'illustration montre les résultats de couture lorsque la tension du fil du boucleur supérieur est trop serrée et/ou la tension du fil du boucleur inférieur est trop lâche.

#### Solution:

Desserrer la tension du fil du boucleur supérieur et/ou resserrer la tension du fil du boucleur inférieur.

- (12) Cadran de la tension du fil du boucleur supérieur
- (13) Cadran de la tension du fil du boucleur inférieur

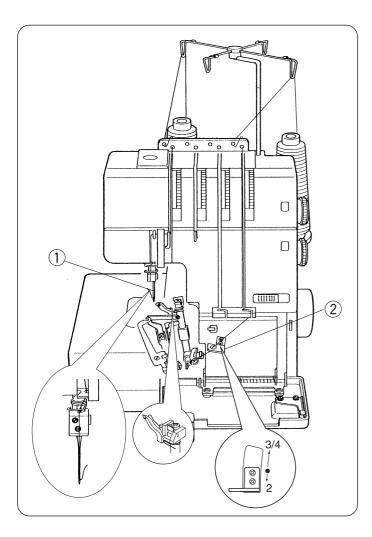

# **Threading the Machine (2 threads)**

# Using the needle on the right only (for regular two-thread serging)


When you use the right needle, the standard sewing width is 3.5 mm.

The illustration on the left shows you how to thread the needle.

### Note:

Tighten the needle clamp screw on the side that is not being used to prevent losing the screw.

- ① Spreader
- 2 Changeable thread guide: 2

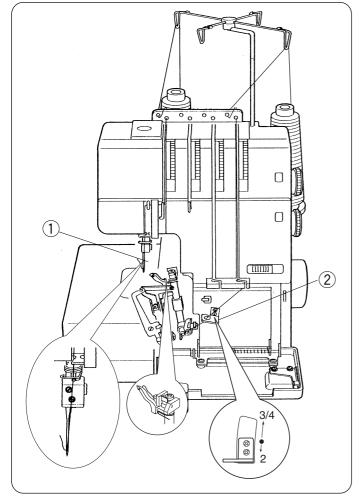

# Using the needle on the left only (for wide two-thread serging)

When you use the left needle, the standard sewing width is 5.7 mm

The illustration at left shows you how to thread the needle.

- 1 Spreader
- ② Changeable thread guide: 2

## Enhebrado de la máquina (2 hilos)

Utilización de la agujia derecha únicamente (Para la costura de tres hilos regular o para la costura de dos hilos estrecha): 3,5 mm de ancho

Cuando usa la aguja derecha, el ancho estándar o para la costura de dos hilos estrecha): 3,5 mm

La figura en la izquierda muestra cómo ensartar la aguja.

#### Nota:

Apriete el tornillo de sujeción de la aguja en el lado no se usa para impedir que se pierda la aguja.

- 1 Máquina extendedora
- 2 Guía-hiro cambiante: 2

## Enfilage de la machine (2 fils)

Utilisation de l'aiguille(côté droit) (pour le surjet á trois fois large ou pour le surjet á deux fils réglier): 3,5 mm de large

Lorsque l'aiguille droite est utilisée, la largeur de couture standard est de 3,5 mm.

L'illustration à gauche montre comment enfiler l'aiguille.

#### Note:

Resserrer la vis de pince-aiguille sur le côté qui n'est pas utilisé pour empêcher de perdre la vis.

- 1) Épandeuse
- 2 Guide-fil chandeant: 2

#### Utilización de la aguja izquierda únicamente

Cuando usa la aguja izquierda, el ancho estándar de la costura es 5,7 mm.

La figura en la izquierda muestra cómo ensartar la aguja.


- Máquina extendedora
- 2 Guía-hiro cambiante: 2


#### Utilisation de l'aiguille(côté gauche)


Lorsque l'aiguille gauche est utilisée, la largeur de couture standard est de 5,7 mm.


L'illustration à gauche montre comment enfiler l'aiguille.

- 1 Épandeuse
- 2 Guide-fil chandeant: 2

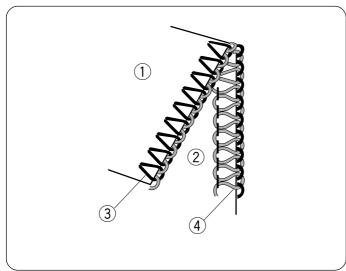

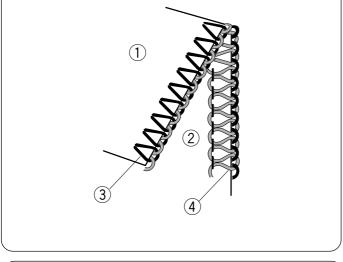

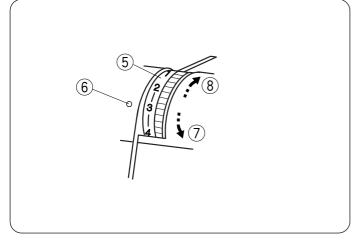

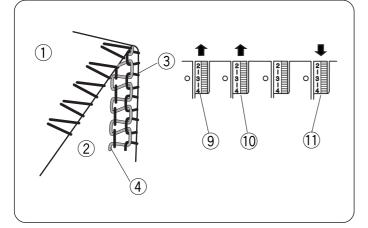

# **Thread Tension (2 threads)**

#### **Correct tension**

The illustration at left shows sewing results with correct tension settings. However, adjusting the thread tension may be required depending on the type of fabric and thread being used.

- ① Wrong side of fabric
- 2 Right side of fabric
- 3 Right or left needle thread
- 4 Lower looper thread

### Thread tension adjustment

\*Set two thread tension dials at "3".

Then sew, and check the thread tensions.

If the tension balance on the test piece is not satisfactory, you can adjust the thread tension with thread tension dial.

- 5 Thread tension dial
- 6 Setting mark
- 7 Loosen
- 8 Tighten

# Needle/Lower looper thread tension is out of balance(1)

The illustration shows sewing results when the lower looper thread tension is too tight and/or needle thread tension is too loose.

# Remedy:

Loosen lower looper thread tension and/or tighten needle thread tension.

- 9 Left needle therad tension dial
- 10 Right needle thread tension dial
- 11 Lower looper thread tension dial

## Tensión del hilo (2 hilos)

#### Tensión correcta

La figura en la izquierda muestra los resultados de la costura cuando la tensión está regulada correctamente. Sin embargo, puede ser necesario ajustar la tensión del hilo según el tipo de tela e hilo que se emplean.

- 1 Revés de la tela
- 2 Derecho de la tela
- 3 Hilo de la aguja derecha o izquierda
- 4 Hilo del ojo-guía inferior

### Ajuste de la tensión del hilo

- \* Ponga dos reguladores de tensión del hilo en "3". Luego cosa y verifique las tensiones de los hilos. Si el equilibrio de la tensión en las muestras no es satisfactorio, usted puede modificarlo usando el regulador de tensión del hilo.
  - (5) Hilo del lazador inferior
  - 6 Marca de colocación
  - 7 Apretar
  - 8 Aflojar

# La tensión del hilo de la aguja/enhebrador inferior no está equilibrada (1)

La figura muestra los resultados de la costura cuando la tensión del hilo del enhebrador inferior está muy tirante y/o la tensión del hilo de la aguja está muy suelta.

#### Remedio:

Afloje la tensión del hilo del enhebrador inferior y/o ajuste la tensión del hilo de la aguja.

- 9 Regulador de la tensión del hilo la aguja izquierda
- 1 Regulador de la tensión del hilo la aguja derecha
- ① Regulador de la tensión del hilo del enhebrador inferior

## Tension du fil (2 fils)

#### **Bonne tension**

L'illustration à gauche montre une couture avec les bons réglages de tension.

Cependant, il peut être nécessaire de régler la tension du fil, selon le type de tissu et de fil utilisés.

- 1 Envers
- 2 Endroit
- 3 Fil d'aiguille droite ou gauche
- (4) Fil du boucleur inférieur

## Réglage de la tension du fil

\* Régler les deux cadrans de tension du fil à "3".

Coudre et vérifier la tension des fils.

Si la tension sur les piéces d'essai n'est pas satisfaisante, régler la tension du fil à l'aide du cadran de tension du fil.

- 5 Fil de boucleur inférieur
- 6 Mauque de réglage
- (7) Serrer
- (8) Desserrer


# Tension du fil d'aiguille/boucleur inférieur non équilibrée (1)

L'illustration montre les résultats de couture lorsque la tension du fil du boucleur inférieur est trop serrée et/ou lorsque la tension du fil d'aiguille est trop lâche.

#### Solution:

Desserrer la tension du fil du boucleur inférieur et/ou resserrer la tension du fil d'aiguille.

- 9 Candran de tension du fil d'aiguille gauche
- 10 Candran de tension du fil d'aiguille droite
- 11) Cadran de tension du fil du boucleur inférieur

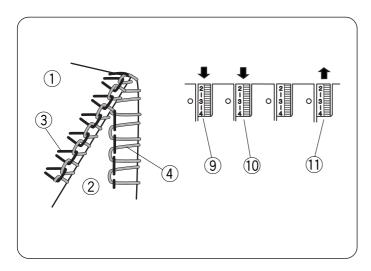


# Needle/Lower looper thread tension is out of balance (2)

The illustration shows sewing results when the needle thread tension is too tight and/or lower looper thread tension is too loose.

## Remedy:

Loosen needle thread tension and/or tighten lower looper thread tension.

- 9 Left needle thread tension dial
- 10 Right needle thread tension dial
- 11 Lower looper thread tension dial

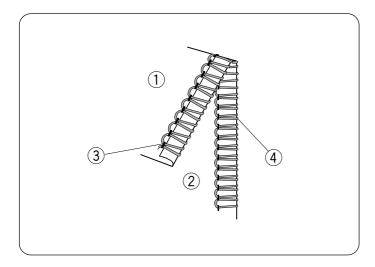

### Correct tension for rolled hem

\* The illustration shows sewing result with correct tension settings.

Set the changeable thread guide at the lowered position.

Other settings are same as the 3-threads rolled hem (See page 76).

However, tension adjustment may be required depending on the type and thickness of fabric and threads being used.

Make a trial sewing with the fabric and threads you wish to use to obtain in the best results by adjusting tension.

- ① Wrong side of fabric
- 2 Right side of fabric
- 3 Needle thread
- 4 Lower looper thread

# La tensión del hilo de la aguja/enhebrador inferior no está equilibrada (2)

La figura muestra los resultados de la costura cuando la tensión del hilo de la aguja está muy tirante y/o la tensión del hilo del enhebrador inferior está muy suelta.

#### Remedio:

Afloje la tensión del hilo de la aguja y/o ajuste la tensión del hilo del ojo-guía inferior.

- 9 Para ajustar
- Regulador de la tensión del hilo de la aguja izquierda
- 11) Regulador de la tensión del hilo de la aguja derecha

# Tension du fil d'aiguille/boucleur inférieur non équilibrée (2)

L'illustration montre les résultats de couture lorsque la tension du fil d'aiguille est trop serrée et/ou lorsque la tension du fil du boucleur inférieur est trop lâche.

#### Solution:

Desserrer la tension du fil d'aiguille et/ou resserrer la tension du fil du boucleur inférieur.

- 9 Cadran de tension du fil d'aiguille gauche
- 10 Cadran de tension du fil d'aiguille droite
- (11) Cadran de tension du fil du boucleur inférieur

## Tensión correcta para el ruedo enrrollado

La figura muestra el resultado de la costura cuando la tensión está regulada correctamente.

Fije la guía cambiable del hilo en la posición baja. Las otras regulaciones son las mismas que para el ruedo enrrollado con tres hilos. (Vea la página 77).

Sin embargo, puede ser necesario ajustar la tensión según el tipo y grosor de la tela y los hilos que se emplean.

Haga una costura de prueba con la tela e hilos que desea usar, a fin de modificar la tensión para obtener los mejores resultados.

- 1 Revés de la tela
- 2 Derecho de la tela
- 3 Hilo de la aguja
- 4 Hilo del enhebrador inferior

#### Tension appropriée pour rouleauté

L'illustration montre les résultats de couture avec réglages de tension appropriés.

Régler le guide-fil variable à la position basse.

Les autres réglages sont les mêmes que pour le rouleauté à 3 fils (voir la page 78).

Cependant, le réglage de tension peut être requis selon le type et l'épaisseur du tissu et les fils utilisés.

Faire une couture d'essai avec le tissu et les fils qui seront utilisés pour obtenir les meilleurs résultats en réglant la tension.

- 1 Envers
- 2 Endroit
- 3 Fil d'aiguille
- 4 Fil du boucleur inférieur

## **Thread and Needle Chart**

Type of fabric		Type of thread		Needle	Stitch length	Differential feed ratio
					3	
Lightweight	Organdy, Georgette, Lawn, Crepe de chine, Lining.	Cotton: Silk: Synthetic:	No. 80 – 100 No. 80 – 100 No. 80 – 100	HA-1 SP No. 11	2.0 – 3.0	0.5 – 1.0
Mediumweight	Cotton, Linen, Satin, Ordinary fabric.	Cotton: Silk: Synthetic:	No. 60 – 100 No. 50 – 100 No. 60 – 100	HA-1 SP No. 11 – 14	2.5 – 3.5	1.0
Heavyweight	Tweed, Coating, Denim, Doeskin, Thick fabric.	Cotton: Silk: Synthetic:	No. 50 – 60 No. 50 – 60 No. 50 – 60	HA-1 SP No. 14	3.0 – 4.0	1.0
Knits	Knitted fabric.	Cotton: Synthetic: Woolly nylor thread) Woolly polye looper threa		HA-1 SP No. 11 – 14	2.5 – 4.0	1.0 – 2.2

\* Refer to page 20 for adjusting the stitch length and differential feed ratio. **NOTE:** Your overlock uses standard sewing needles (HA-1 SP, No.11, No.14).

## Cuadro de hilos y agujas

Т	ipo de tela	Tip	oode hilos	Agujas	Largo de puntada	Proporción del avance deferencial
Peso Liviano	Organdí, crepé georgette, batista, crepé de china, forro	Algodón: Seda: Sintético:	N° 80 – 100 N° 80 – 100 N° 80 – 100	HA-1 SP N° 11	2.0 a 3.0	0.5 a 1.0
Peso Mediano	Algodón, lino, satén, tela común	Algodón: Seda: Sintético:	N° 60 – 100 N° 50 – 100 N° 60 – 100	HA-1 SP N° 11 a 14	2.5 a 3.5	1.0
Peso Pesado	Tweed, telas para abrigos, mezclilla, napa, tela gruesa	Algodón: Seda: Sintético:	N° 50 – 60 N° 50 – 60 N° 50 – 60	HA-1 SP N° 14	3.0 a 4.0	1.0
Tejido de punto	Telas de tejido	enhebrador)	éster (para hilo del	HA-1 SP N° 11 a 14	2.5 a 4.0	1.0 a 2.2

<sup>\*</sup> Remítase a la página 21 para modificar el largo de la puntada y la proporción del avance diferencial.

**NOTA:** Su overlock usa las agujas de coser estándar (HA-1 SP, N° 11, N° 14)

## Tableau des fils et des aiguilles

Type de tissu		Type de fil		Aiguille	Longueur des points	Rapport de l'entraînement différentiel
		4			3	1.01
Léger	Organdi, crêpe georgette, batiste, crêpe de Chine, doublure.	Coton: Soie: Synthtique:	N° 80 – 100 N° 80 – 100 N° 80 – 100	HA-1 SP N° 11	2.0 - 3.0	0.5 a 1.0
Moyen	Coton,lin,satin, tissu,ordinaire.	Coton: Soie: Synthétique:	N° 60 – 100 N° 50 – 100 N° 60 – 100	HA-1 SP N° 11 - 14	2.5 - 3.5	1.0
Lourd	Tweed, étoffe, jean, étoffe chamoisée, tissu épais.	Coton: Soie: Synthétique:	N° 50 – 60 N° 50 – 60 N° 50 – 60	HA-1 SP N° 14	3.0 - 4.0	1.0
Tricots	Tricots	Coton: Synthétique: Nylon (pour fil Polyester (pou		HA-1 SP N° 11 - 14	2.5 - 4.0	1.0 a 2.2

<sup>\*</sup> Se référer à la page 21 pour le réglage de la longueur des points et du rapport de l'entraînement différentiel.

NOTE: Le surjet utilise des aiguilles à coudre standard (HA-1 SP, N° 11, N° 14).

# ROLLED HEMMING, PICOT EDGING AND NARROW HEMMING





# Machine Setting and Thread, Fabric and Range of the Tension Dial

The setting of tension dials may vary depending on the type and thickness of fabric and thread being sewn.

	Rolled Hemming	Picot Edging	Narrow Hemming
Stitch Length	○R (R)	○③ (3 ~ 4)	○R (R)
Differential Feed Ratio	○ [.0] (1.0)	○ [I.0] (1.0)	01.0 (1.0)
Needle Plate Setting Knob	s(R)	(R)	S (R)
Needle	Using the	he needle on the right: HA-1 SP	No. 11
Needle Thread		Synthetic: No. 80 ~ 100	
Upper and Lower Looper Threads	Woolly nylon, Woolly polyester Synthetic: No. 80 ~ 100	Synthetic : No. 60 ~ 100 Silk : No. 50 ~ 100	Woolly nylon, Woolly polyester Synthetic: No. 80 ~ 100
Fabric	Lightweight fabric such as	Organdy, Crepe de chine, Lawn	and Georgette
Changeable thread guide	3/4	3/4	3/4
Standard Setting of Tension Dials			
Lower Looper Pre-tension Setting Slider	STO. R.H.	STO. R.H.	STO. R.H.
Correct Thread Tension	Wrong side of fabric Lower looper thread  Right side of fabric  Needle thread	Wrong side of fabric Lower looper thread  Right side of fabric Needle thread	Wrong side of fabric Lower looper thread  Right side of fabric  Needle thread

# DOBLADILLO ENROLLADO, BORDE PICOT Y DOBLADILLO ANGOSTO



# Graduación de la máquina, el hilo, la tela y el alcance del regulador de tensión




La graduación de los reguladores de tensión pueden variar dependiendo del tipo y grosor de la tela y el hilo que se usa.

	Dobladillo enrollado	Borde picot	Dobladillo angosto
Largo de puntada	○R (R)	o 3 (3 ~ 4)	○R (R)
Proporción del avance diferencial	0 1.0)	(1.0)	01.0)
Perilla de graduación de la plancha de aguja	s(R)	(R)	5(R)
Aguja	Usando	la aguja en la derecha: HA-1 SP N	N° 11
Hilo de la aguja		Sintético: N° 80 - 100	
Hilos de los enhebradores superior e inferior	Lana de nailon, Lana de poliéster, Sintético: N° 80 - 100	Sintético: N° 60 - 100, Seda: N° 50 - 100	Lana de nailon, Lana de poliéster, Sintético: N° 80 - 100
Tela	Tela liviana tal como organdí, cre	epé de china, batista y crepé george	ette
Guíahilos cambiante	3/4	3/4 ② • • • • •	3/4 ③ ↓ 2
Graduación estándar de los reguladores de tensión			
Corredera de ajuste de pretensión del enhebrador inferior	STD. R.H.	STD. R.H.	STQ. R.H.
Tensión correcta del hilo	Revés de la tela  Hilo del enhebrador inferior  Lado derecho de la tela  Hilo del enhebrador superior	Revés de la tela Hilo del enhebrador inferior  Lado derecho de la tela  Hilo del enhebrador superior	Revés de la tela Hilo del enhebrador inferior  Lado derecho de la tela  Hilo del enhebrador superior  Hilo de la aguja

# **ROULEAUTÉ REVERS A PICOT ÈT OURLET ÉTROIT**








Le réglage des cadrans de tension peut varier selon le tissu, l'épaisseur du tissu et le fil utilisés.


	Rouleauté	Revers à picot	Ourlet étroit
Longueur du point	○R (R)	○3 (3 ~ 4)	○R (R)
Rapport de l'entraînement différentiel	O I.O) (1.0)	(1.0)	(1.0)
Bouton de réglage de la plaque à aiguille	s(R)	(R)	S(R)
Aiguille	Utiliser I	'aiguille droite: HA-1 SP n° 11	
Fil de l'aiguille		Synthétique: N° 80 - 100	
Fils des boucleurs supérieur et inférieur	Nylon, Polyester, Synthétique: N° 80 - 100	Synthétique: N° 60 - 100 Soie: N° 50 - 100	Nylon, Polyester, Synthétique: N° 80 - 100
Tissu	Tissu léger comme l'organdi,	le crêpe de Chine, le batiste et le c	erêpe georgette.
Guide-fil changement	3/4	3/4	3/4
Réglage standard des cadrans de tension			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dispositif de glissement de pré-tension du boucleur inférieur	STD. R.H.	STO. R.H.	STO. R.H.
Bonne tension du fil	Envers du tissu  Fil du boucleur inférieur  Endroit du tissu  Fil du boucleur supérieur  Fil de l'aiguile	Envers du tissu  Fil du boucleur inférieur  Endroit du tissu  Fil du boucleur supérieur  Fil de l'aiguile	Envers du tissu Fil du boucleur inférieur  Endroit du tissu Fil de l'aiguile  Fil du boucleur supérieur

(Blank page)

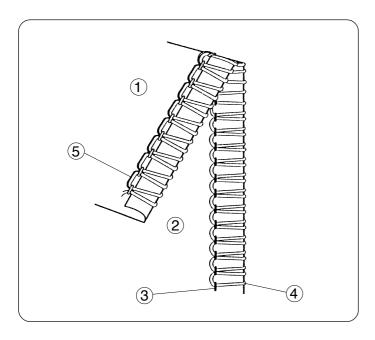

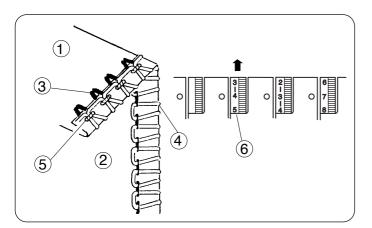

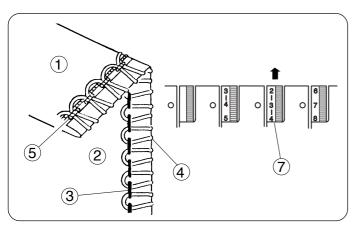

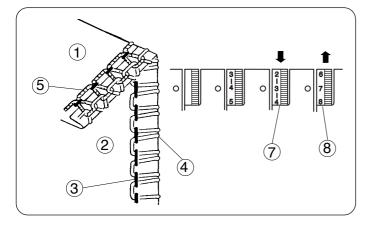

#### **Thread Tension**

# For rolled hemming and picot edging Correct tension

The illustration at left shows sewing results with correct tension settings.

Adjusting the thread tension may be required depending on the type of fabric and thread being used.

- (1) Wrong side of fabric
- (2) Right side of fabric
- (3) Right needle thread
- (4) Upper looper thread
- (5) Lower looper thread

## Thread tension adjustment

- 1. Set the tension dial as shown on page 74.
- 2. Sew and check the tensions.
- 3. If the tension balance on the test piece is not satisfactory, you can adjust the thread tension with thread tension dial.

#### Needle thread tension is too loose

The illustration shows the sewing results when the right needle thread tension is too loose.

## Remedy:

Tighten the right needle thread tension.

(6) Right needle thread tension dial

## Upper looper thread tension is too loose

The illustration shows the sewing results when the upper looper thread tension is too loose.

## Remedy:

Tighten the upper looper thread tension.

(7) Upper looper thread tension dial

## Looper thread tension is out of balance

The illustration shows sewing results when the upper looper thread tension is too tight and/or lower looper thread tension is too loose.

#### Remedy:

Loosen upper looper thread tension and/or tighten lower looper thread tension.

- (7) Upper looper thread tension dial
- (8) Lower looper thread tension dial

#### Tensión del hilo

## Para el dobladillo enrollado y el borde picot Tensión correcta

La figura a la izquierda muestra el resultado de la costura con la graduación correcta de tensión.

Podría ser necesario modificar la tensión del hilo según el tipo de tela e hilo que se usa.

- 1) Revés de la tela
- (2) Lado derecho de la tela
- (3) Hilo de la aguja derecha
- (4) Hilo del enhebrador superior
- (5) Hilo del enhebrador inferior

## Ajuste de la tensión del hilo

- 1. Gradúe el regulador de tensión como se muestra en la página 75.
- 2. Cosa y examine las tensiones.
- Si el equilibrio de la tensión en el retazo de prueba no es satisfactorio, puede modificar la tensión del hilo usando el regulador de tensión del hilo.

## La tensión del hilo de la aguja está muy floja

La figura muestra el resultado de la costura cuando la tensión del hilo de la aguja derecha está muy floja.

#### Solución:

Ajuste más la tensión del hilo de la aguja derecha.

6 Regulador de la tensión del hilo de la aguja derecha

# La tensión del hilo del enhebrador superior está muy floja

La figura muestra el resultado de la costura cuando la tensión del hilo del enhebrador superior está muy floja.

#### Solución:

Ajuste más la tensión del hilo del enhebrador superior.

7 Regulador de tensión del hilo del enhebrador superior.

# La tensión del hilo del enhebrador no está equilibrada

La figura muestra el resultado de la costura cuando la tensión del hilo del enhebrador superior está muy ajustada y/o la tensión del hilo del enhebrador inferior está muy floja.

#### Solución:

Afloje la tensión del hilo del enhebrador superior y/o ajuste la tensión del hilo del enhebrador inferior.

- (7) Regulador de tensión del hilo del enhebrador superior.
- 8 Regulador de tensión del hilo del enhebrador inferior.

#### Tension du fil

## Pour le rouleauté le revers à picot

#### **Bonne tension**

L'illustration à gauche montre les résultats de couture avec les bons réglages de tension.

Un réglage de la tension des fils peut être requis selon le tissu et le fil utilisés.

- (1) Envers du tissu
- (2) Endroit du tissu
- (3) Fil de l'aiguille droite
- (4) Fil du boucleur supérieur
- (5) Fil du boucleur inférieur

## Réglage de la tension des fils

- 1. Régler le cadran de tension comme montré à la page 76.
- 2. Coudre et vérifier les tensions.
- 3. Si l'équilibre de tension sur un bout de tissu n'est pas satisfaisant, la tension des fils peut être réglée à l'aide du cadran de tension des fils.

#### La tension des fils des aiguilles est trop lâche

L'illustration montre les résultats de couture lorsque la tension de l'aiguille droite est trop lâche.

#### Solution:

Resserrer la tension du fil de l'aiguille droite.

(6) Cadran de la tension du fil de l'aiguille droite

#### La tension du fil du boucleur est trop lâche

L'illustration montre les résultats de couture lorsque la tension du fil du boucleur supérieur est trop lâche.

#### Solution:

Resserrer la tension du fil du boucleur supérieur.

(7) Cadran de la tension du fil du boucleur supérieur


#### La tension du fil du boucleur est de léquilibre

L'illustration montre les résultats de couture lorsque la tension du fil du boucleur supérieur est trop serrée et/ou la tension du fil du boucleur inférieur est trop lâche.

#### Solution:

Desserrer la tension du fil du boucleur supérieur et/ou resserrer la tension du fil du boucleur inférieur.

- (7) Cadran de la tension du fil du boucleur supérieur
- (8) Cadran de la tension du fil du boucleur inférieur

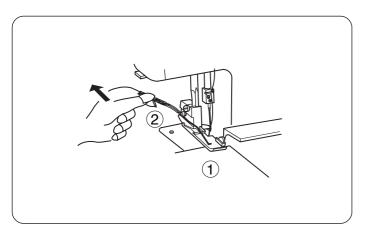


## For Better Results

## **Rolled hemming**

Pull the end of thread chain to the back lightly in the beginning and end of sewing.


- 1 Fabric
- 2 Thread chain

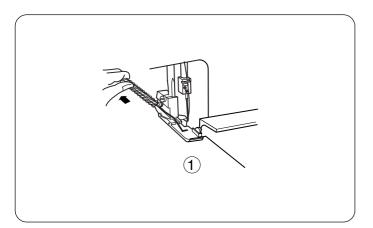

## **Picot edging**

Pull the fabric lightly to the back while sewing.

1 Fabric

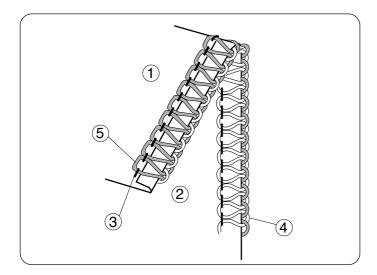

## For narrow hemming

## **Correct tension**

The illustration at left shows sewing results with correct tension settings.

- (1) Wrong side of fabric
- 2 Right side of fabric
- 3 Right needle thread
- 4 Upper looper thread
- 5 Lower looper thread
- \* Refer to pages 64 for the adjustment.

## Para obtener mejores resultados

#### Dobladillo enrollado

Hale el extremo de la cadeneta de hilo ligeramente hacia atrás al comienzo y al final de la costura.

- 1 Tela
- (2) Cadeneta de hilo

# Pour obtenir les meilleurs résultats

#### Rouleauté

Tirer l'extrémité de la chaîne de fils légèrement vers l'arrière au début et à la fin de la couture.

- 1 Tissu
- (2) Chaîne de fils

## **Borde picot**

Hale la tela ligeramente hacia atrás mientras está cosiendo.

1 Tela

## Revers à picot

Tirer le tissu légèrement vers l'arrière pendant la couture.

1 Tissu

## Para dobladillo angosto

## Tensión correcta

La figura a la izquierda muestra el resultado de la costura con la graduación correcta de las tensiones.


- (1) Revés de la tela
- (2) Lado derecho de la tela
- (3) Hilo de la aguja derecha
- (4) Hilo del enhebrador superior
- (5) Hilo del enhebrador inferior
- \* Remítase a la página 65 para hacer las modificaciones.


## **Ourlet étroit**


#### **Bonne tension**


L'illustration à gauche montre les résultats de couture avec les bons réglages de tension.

- 1 Envers du tissu
- (2) Endroit du tissu
- (3) Fil de l'aiguille droite
- 4 Fil du boucleur supérieur
- 5) Fil du boucleur inférieur
- \* Se référer à la page 65 pour le réglage.

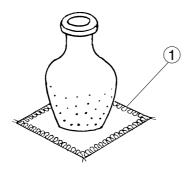

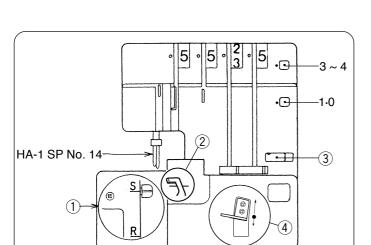

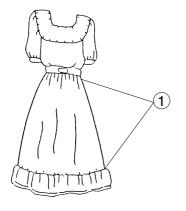

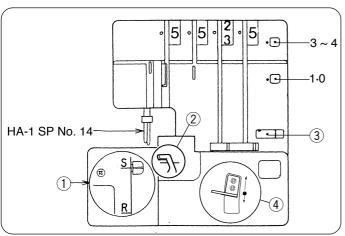

## **DECORATIVE OVEREDGING**

- \* Refer to pages 58, 60, 66 for thread tension balance adjustment.
- \* For the best results, pull the thread chain to the back lightly at the beginning and end of sewing.
  - 1 Overedging

## Thread and Fabric

Fabric	Thread		
Medium	Needle threads	Synthetic : No. 60~80 Silk : No. 50~80	
to Heavy	Upper looper thread	Buttonhole twist Light weight wool yarn	
Fabric	Lower looper thread	Synthetic : No. 60~80 Silk : No. 50~80	

## **Machine Setting**

1 Needle plate setting knob : S

(2) Upper knife : Up

(3) Lower looper pre-tension setting slider : STD

(4) Changeable thread guide: 3/4

## **GATHERING**

- \* Refer to pages 58, 60, 66 for thread tension balance adjustment.
  - (1) Gathering

#### **Thread and Fabric**

Fabric	Thread		
Light to	Needle threads	Synthetic	: No. 60~80
Medium		Silk	: No. 50~80
Woven	Upper looper thread	Synthetic	: No. 60~80
Fabric	Lower looper thread	Silk	: No. 50~80

## **Machine Setting**

1 Needle plate setting knob : S

2 Upper knife : Up

(3) Lower looper pre-tension setting slider : STD

(4) Changeable thread guide: 3/4

## SOBREBORDE DECORATIVO

- \* Remítase a las páginas 59, 61, 67 para hacer los ajustes del equilibrio de tensión del hilo.
- \* Para obtener mejor resultado, hale la cadeneta de hilo ligeramente hacia atrás al comienzo y final de la costura.
  - (1) Sobreborde

## Hilo y tela

Tela	Hilo		
Tela	Hilos de aguja	Sintético: N° 60 - 80 Seda: N°50 - 80	
mediana a pesada	Hilo del enhebrador superior	Retorcido de ojal Hebra de lana liviana	
	Hilo del enhebrador inferior	Sintético: N° 60 - 80 Seda: N° 50 - 80	

## Graduación de la máquina

- (1) Perilla de graduación de la plancha de aguja : S
- (2) Cuchilla superior: Arriba
- 3 Corredera de ajustute de pretensión del ojo-guia inferior:STD
- (4) Guía-hilo cambiante:3/4

## **SURJET DÉCORATIF**

- \* Se référer aux pages 59, 61, 67 pour le réglage de l'équilibre de la tension des fils.
- \* Pour obtenir les meilleurs résultats, tirer la chaîne de fils légèrement vers l'arrière au début et à la fin de la couture.
  - 1 Surjet

#### Fil et tissu

Tissu	Fil			
Tissu	Fils d'aiguille	Synthétique: N° 60-80 Soie: N° 50-80		
moyen à lourd		Aiguillée pour boutonnière Fil de laine léger		
	Fil du boucleur inférieur	Synthétique: N° 60 - 80 Soie: N° 50 - 80		

## Réglage de la machine

- 1 Bouton de réglage de la plaque à aiguille : S
- (2) Couteau supérieur : Haute
- 3 Dispositif de glissement de pretension du bouclear inférieur : STD
- (4) Guide-fil changeant:3/4

## **FRUNCIDO**

- \* Remítase a las páginas 59, 61, 67 para hacer el ajuste del equilibrio de la tensión del hilo.
  - (1) Fruncido

## Hilo y tela

Tela	Hilo	
Tela de tejido	Hilos de aguja	Sintético: N° 60 - 80 Seda: N° 50 - 80
liviano a mediano	Hilo del enhebrador superior Hilo del enhebrador inferior	Sintético: N° 60 - 80 Seda: N° 50 - 80

## Graduación de la máquina

- (1) Perilla de graduación de la plancha de aguja : S
- (2) Cuchilla superior: Arriba
- 3 Corredera de ajustute de pretensión del ojo-guia inferior:STD
- (4) Guía-hilo cambiante:3/4

## **FRONCIS**


- \* Se référer aux pages 59, 61 et 67 pour le réglage de l'équilibre de la tension des fils.
- 1 Froncis


## Fil et tissu


Tissu	Fil	
Tissu léger à	Fils d'aiguille	Synthétique: N° 60-80 Soie: N° 50-80
moyen	Fil du boucleur supérieur Fil du boucleur inférieur	Synthétique: N° 60-80 Soie: N° 50-80


## Réglage de la machine

- (1) Bouton de véglage de la plaque à aíguille : S
- (2) Couteau supérieur : Haute
- 3 Dispositif de glissement de pretension du bouclear inférieur : STD
- (4) Guide-fil changeant:3/4

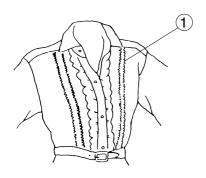

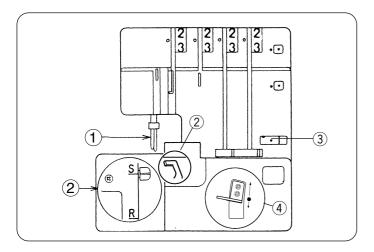

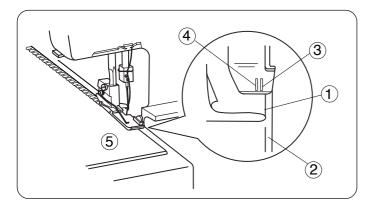

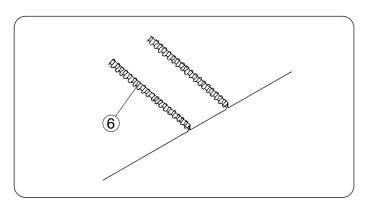

## **PIN TUCKING**

- \* Refer to page 74 (Narrow Hemming) for thread tension balance adjustment.
  - 1 Pin tucking

## **Thread and Fabric**

Fabric	Thread		
Light to	Needle thread on the right	Synthetic Silk	: No. 60~80 : No. 50~80
Medium Fabric	Upper looper thread Lower looper thread	Synthetic Silk	: No. 60~100 : No. 50~100

## **Machine Setting**

- 1) Remove the needle on the left-hand side
- (2) Upper knife : Down
- (3) Lower looper pre-tension setting slider : STD
- 4 Changeable thread guide: 3/4

## Sewing

Turn off the power switch.

Remove the needle on the left-hand side.

Deactivate the upper knife.

Turn on the power switch, then sew the folded edge while guiding along the guide line.

- 1 Folded edge
- (2) Guide line on the needle plate
- (3) Right needle position line on the presser foot
- (4) Left needle position line on the presser foot
- (5) Right side of fabric

Open the fold flat and press the pin tucks to one side.

**NOTE:** After you finish sewing, return the upper knife to rhe original position.

6 Pin tucking

## **ALFORZAS**

- Remítase a la página 75 (dobladillo angosto) para hacer los ajustes del equilibrio de la tensión del hilo.
  - 1 Alforzas

## Hilo y tela

Tela	Hilo	
Tela liviana a	Hilos de la aguja derecha	Sintético: N° 60 - 80 Seda: N° 50 - 80
	Hilo del enhebrador superior Hilo del enhebrador inferior	Sintético: N° 60 - 100 Seda: N° 50 - 100

## Graduación de la máquina

(1) Saque la aguja del lado izquierdo

(2) Cuchilla superior: Bas

3 Corredera de ajustute de pretensión del ojo-guia

inferior: STD

(4) Guía-hilo cambiante: 3/4

## **NERVURE**

- \* Se référer aux pages 75 (ourlet étroit) pour le réglage de l'équilibre de la tension des fils.
  - (1) Nervure

#### Fil et tissu

Tissu	Fil	
Tissu léger à	Fils de l'aiguille droite	Synthétique: N° 60-80 Soie: N° 50-80
	Fil du boucleur supérieur Fil du boucleur inférieur	Synthétique: N° 60-100 Soie: N° 50-100

#### Réglage de la machine

(1) Retirer l'aiguille du côté gauche

(2) Couteau supériear: Abajo

3 Dispositif de glissement de pretension du bouclear

inférieur: STD

(4) Guide-fil changeant: 3/4

#### Costura

Apague el interruptor de corriente.

Saque la aguja del lado izquierdo.

Desactive la cuchilla superior.

Encienda el interruptor de corriente, luego cosa el borde doblado mientras lo guía a lo largo de la línea guía.

- 1 Borde doblado
- (2) Línea guía en la plancha de aguja
- 3 Línea de la posición de la aguja derecha en el pie prensatela
- (4) Línea de la posición de la aguja izquierda en el pie prensatela
- (5) Derecho de la tela

Abra los dobladillos lisos a un lado y planche las alforzas a un lado.

**NOTA:** Después de terminar la costura, regrese la cuchilla superior a su posición original.

(6) Alforzas

#### Couture

Éteinder i'interrupteur.

Retirer l'aiguille gauche.

Désactiver le couteau supérieur.


Allumer l'interrup, puis coudre le bord plié en se guidant le long des lignes-guides.

- 1 Bord plié
- (2) Ligne-guide de plaque à aiguille
- 3 Ligne de position d'aiguille droite sur le pied presseur
- (4) Ligne de position d'aiguille gauche sur le pied presseur
- (5) Endroit du tissu

Ouvrir le pli à plat et repasser les nervures d'un côté.

**NOTE:** Après avoir terminé de coudre, ramener le couteau supérieur à sa position d'origine.

(6) Nerrue

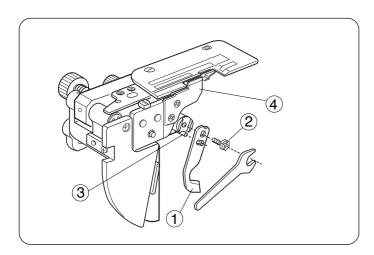


## **CARE OF YOUR MACHINE**

## Replacing the Upper Knife


#### To remove:

- 1. Turn off the power switch and unplug the machine.
- 2. Open the looper cover and side cover.
- 3. Deactivate the upper knife.
- 4. Remove the hexagonal bolt, and remove the upper knife.
  - 1 Upper knife
  - (2) Hexagonal bolt
  - 3 Stopper pin
  - (4) Lower knife

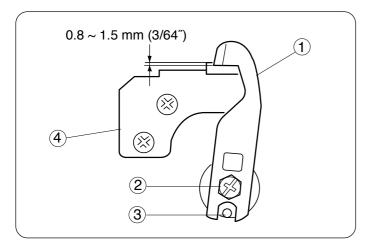

#### To attach:

- Insert new upper knife into the groove of knife holder and stopper pin, then tighten the hexagonal bolt slightly.
- 2. Turn the upper knife holder to cutting position.
- 4. Close the looper cover and side cover.

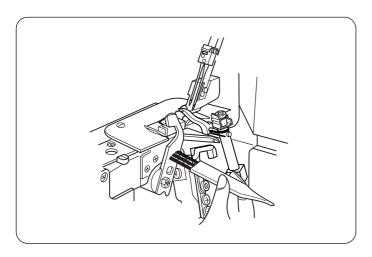

## **Cleaning Upper Knife Area**

- 1. Turn off the power switch and unplug the machine.
- Open the looper cover.Remove the waste pieces to the front with a lint brush.
- \* You may use a vacuum cleaner to clean the upper knife area or feed dog.
- \* The lower knife will last over one year in normal use. However, if you run over a pin or a hard object, it may be required to replace both upper and lower knives at the same time.

## **CUIDADO DE SU MÁQUINA**

## Reemplazo de la cuchilla superior

#### Para sacarla:

- 1. Apague el interruptor de corriente y desenchufe la máquina.
- 2. Abra la cubierta del enhebrador y la cubierta lateral.
- 3. Desactive la cuchilla superior.
- Quite la tuerca hexagonal y saque la cuchilla superior.
  - (1) Cuchilla superior
  - (2) Tuerca hexagonal
  - (3) Pasador de retén
  - (4) Cuchilla inferior

#### Para colocarla:

- Introduzca la cuchilla superior nueva dentro de la ranura del porta cuchillas y del pasador de retén, luego ajuste ligeramente la tuerca hexagonal.
- 2. Voltee el porta cuchillas a la posición para cortar.
- 3. Gire el volante hacia usted hasta que la cuchilla llegue a su posición más baja. Afloje la tuerca hexagonal, y ajuste la posición de la cuchilla superior de modo que la hoja esté superpuesta de 0,8 mm a 1,5 mm (3/64 pulgada) del borde de la cuchilla inferior, como se muestra en la figura.
  - Luego, apriete firmemente la tuerca hexagonal.
- 4. Cierre las cubiertas del enhebrador y lateral.

#### Limpieza del área de la cuchilla superior

- Apague el interruptor de corriente y desenchufe la máquina.
- 2 Abra la cubierta del enhebrador. Con el cepillo de pelusas, limpie hacia el frente la basura o sobrantes de los recortes.
- Usted puede usar una aspiradora para limpiar el área de la cuchilla superior o de los dientes de avance.
- \* La cuchilla inferior durará más de un año con el uso normal. Sin embargo, si cose sobre un alfiler o un objeto duro, sería necesario reemplazar tanto la cuchilla superior como la inferior al mismo tiempo.

#### **ENTRETIEN DE LA MACHINE**

## Remplacement du couteau supérieur

#### **Retrait:**


- 1. Éteindre l'interrupteur et débrancher la machine.
- Ouvrir le couvercle du boucleur et le couvercle latéral.
- 3. Désactiver le couteau supérieur.
- 4. Retirer le boulon hexagonal et retirer le couteau supérieur.
  - (1) Couteau supérieur
  - (2) Boulon hexagonal
  - (3) Goupille d'arrêt
  - (4) Couteau inférieur

#### Pose:

- Insérer le couteau supérieur neuf dans l'encoche du porte-couteau et la goupille d'arrêt et resserrer légèrement le boulon hexagonal.
- 2. Tourner le porte-couteau supérieur à sa position de coupe.
- 3. Tourner le volant vers soi pour que le couteau supérieur soit à sa position la plus basse. Desserrer le boulon hexagonal et régler la position du couteau supérieur pour que le bord du couteau supérieur dépasse de 0,8 à 1,5 mm (3/64") du bord du couteau inférieur comme illustré. Bien resserrer le boulon hexagonal.
- 4. Fermer le couvercle du boucleur et le couvercle latéral.


## Nettoyage de la zone du couteau supérieur

- 1. Éteindre l'interrupteur et débrancher la machine.
- Ouvrir le couvercle du boucleur.
   Retirer la charpie à l'avant avec une brosse anticharpie.
- \* Un aspirateur peut être utilisé pour nettoyer la zone du couteau supérieur ou la griffe d'entraînement.
- \* Le couteau inférieur durera plus d'un an lors d'une utilisation normale. Toutefois, il faudra certainement remplacer les couteaux inférieur et supérieur en même temps si la machine coud sur une épingle ou un objet dur.

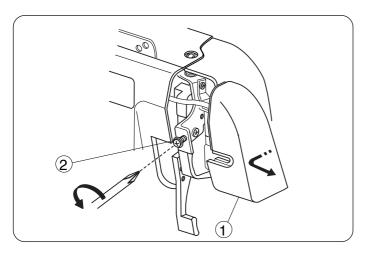

## Replacing the Light Bulb

- 1. Turn off the power switch and unplug the machine.
- 2. Loosen the face plate set screw, and remove the face plate.
  - 1 Face plate
  - 2 Set screw

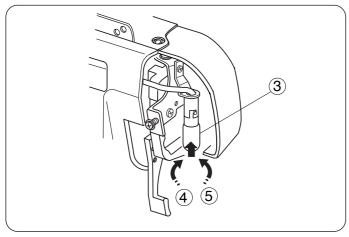

#### To remove:

Push and twist to the left.

#### To attach:


Push and twist to the right.

Reattach the face plate, and retighten the face plate set screw.

- (3) Light bulb
- (4) To remove
- (5) To attach


## NOTE:

- \* The machine is designed to use a 15 WATT maximum light bulb.
- \* The light bulb will be HOT. Protect your fingers when you handle it.

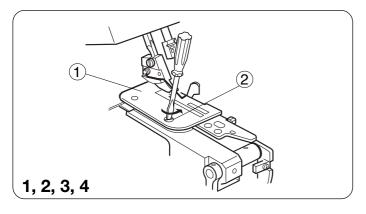

## **Cleaning the Feed Dog**

- 1. Turn off the power switch and unplug the machine.
- 2. Open the looper cover and side cover.
- 3. Remove the needles and presser foot.
- 4. Remove the needle plate set screw, and remove the needle plate.
  - (1) Needle plate
  - (2) Needle plate set screw

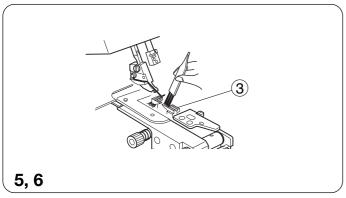

- 5. Brush out the lint around the feed dogs to the front by using the lint brush or use a vacuum cleaner.
- 6. Reattach the needle plate, presser foot and needles. Close the looper cover and side cover.
  - (3) Feed dog

## Reemplazo de la bombilla de luz

- Apague el interruptor de corriente y desenchufe la máquina.
- 2. Afloje el tornillo de la plancha frontal, y retire la plancha frontal.
  - 1 Plancha frontal
  - (2) Tornillo de sujeción

## Remplacement de l'ampoule

- 1. Éteindre l'interrupteur et débrancher la machine.
- 2. Desserrer la vis de réglage de la plaque frontale et retirer la plaque frontale.
  - 1 Plaque frontale
  - 2 Vis de réglage

#### Para retirar la bombilla:

Empuje y voltéela hacia la izquierda.

## Para colocar la bombilla:

Empuje y voltéela hacia la derecha.

Adose de nuevo la plancha frontal, y vuelva a apretar el tornillo de sujeción de la plancha frontal.

- (3) Bombilla de luz
- (4) Para sacarla
- (5) Para ponerla

#### NOTA:

- Debe usarse una bombilla de luz de 15 VATIOS máximo en esta máquina.
- La bombilla de luz va a estar CALIENTE.
   Protéjase los dedos cuando la toca.

## Limpieza de los dientes de avance

- Apague el interruptor de corriente y desenchufe la máquina.
- 2. Abra las cubiertas del enhebrador y lateral.
- 3. Saque las agujas y el pie prensatela.
- 4. Saque el tornillo de sujeción de la plancha de aguja, y retire la plancha de aguja.
  - (1) Plancha de aguja
  - (2) Tornillo de sujeción de la plancha de aguja
- 5. Quite la pelusa alrededor de los dientes de avance usando un cepillo para pelusas, o una aspiradora.
- Vuelva a poner la plancha de aguja, el pie prensatela y las agujas.
   Cierre las cubiertas del enhebrador y lateral.
  - (3) Dientes de avance

#### Retrait:

Pousser et tourner vers la gauche.

## Pose:

Pousser et tourner vers la droite.

Poser à nouveau la plaque frontale et resserrer la vis de réglage de la plaque frontale.


- (3) Ampoule
- (4) Retirer
- (5) Poser

#### NOTE:

- La machine est conçue pour l'utilisation d'une ampoule de 15 WATTS maximum.
- L'ampoule sera CHAUDE. Se protéger les doigts lors de la manipulation de l'ampoule.

## Nettoyage de la griffe d'entraînement

- 1. Éteindre l'interrupteur et débrancher la machine.
- Ouvrir le couvercle du boucleur et le couvercle latéral.
- 3. Retirer les aiguilles et le pied presseur.
- 4. Retirer la vis de réglage de la plaque à aiguille et la plaque à aiguille.
  - (1) Plaque à aiguille
  - (2) Vis de réglage de la plaque à aiguille
- Enlever la charpie autour des griffes d'entraînement à l'aide d'une brosse anticharpie ou d'un aspirateur.
- 6. Replacer la plaque à aiguille, le pied presseur et les aiguilles.
  - Fermer le couvercle du boucleur et le couvercle latéral.
  - (3) Griffe d'entraînement

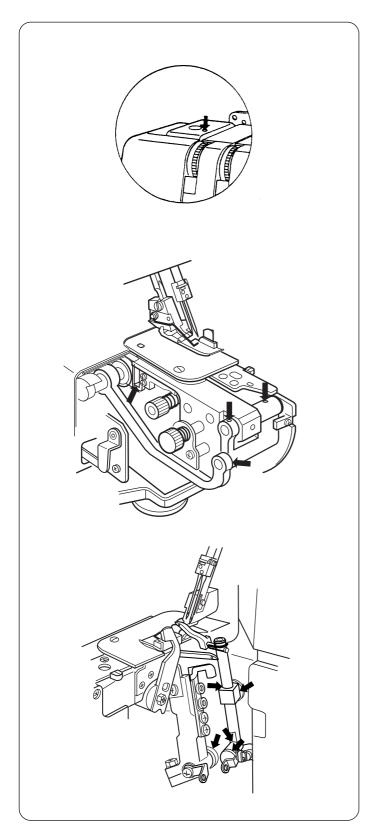


## Oiling the Machine

Apply a few drops of fine quality sewing machine oil to the parts indicated with arrows.

It is recommended to apply oil once a week in normal use, once in ten hours in continuous use.

\* Open the side cover and apply oil.

\* Open the looper cover and apply oil.

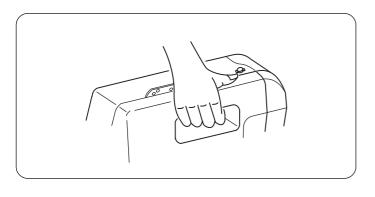

# **Carrying the Machine**

Put your fingers into the hole on the back side of the machine as illustrated.

## Aceitado de la máquina

Aplique unas cuantas gotas de aceite de buena calidad para máquina de coser en todas las partes indicadas por una flecha.

Se recomienda que se le ponga aceite una vez a la semana en uso normal, una vez cada diez horas en uso continuado.

#### Lubrification de la machine

Poser quelques gouttes d'huile de bonne qualité pour machine à coudre sur les sections indiquées par des flèches.

Il est recommandé de lubrifier la machine une fois par semaine lors d'une utilisation normale et toutes les dix heures lors d'une utilisation continue.

- \* Abra la cubierta lateral y aplique el aceite.
- \* Ouvrir le couvercle latéral et appliquer de l'huile.

- \* Abra la cubierta del enhebrador y ponga el aceite.
- Ouvrir le couvercle du boucleur et appliquer de l'huile.

## Transporte de la máquina

Ponga sus dedos en el hueco posterior de la máquina como se muestra en la figura.

## Transport de la machine

Mettre les doigts dans l'ouverture du dos de la machine comme illustré.

# **Troubleshooting**

Condition	Cause	Reference
The fabric is not being fed smoothly.	<ol> <li>The feed dog is packed with lint.</li> <li>The presser foot has been raised.</li> <li>Pressure of the foot is too weak.</li> </ol>	See page 88. Lower the presser foot. See page 20
The needle breaks.	<ol> <li>The needle is incorrectly inserted.</li> <li>The needle is bent or blunt.</li> <li>The fabric is forcedly pulled.</li> </ol> See page 18. See page 18. Pull the fabric lightly.	
The thread breaks.	<ol> <li>The machine is not correctly threaded.</li> <li>The needle or looper thread tension is too tight.</li> <li>The needle is incorrectly inserted.</li> <li>The needle is bent or blunt.</li> </ol>	See pages 34 ~ 52 62 and 66. See pages 58~60, 64, 68~70. See page 18. See page 18.
Skipped stitches	<ol> <li>The needle is bent or blunt.</li> <li>The machine is not correctly threaded.</li> <li>The needle is incorrectly inserted.</li> </ol>	See page 18. See pages 34 ~ 52, 62 and 66. See page 18.
The seam is not sewn neatly.	<ol> <li>The needle and/or looper thread tensions are not correctly adjusted.</li> <li>The machine is not correctly threaded.</li> <li>The needle and/or the thread are not suitable for the fabric being sewn.</li> <li>The thread is not between the tension discs.</li> </ol>	See pages 34 ~ 52, 58~60, 64, 68~70. See pages 34 ~ 52, 62 and 58. See pages 72 and 74. See pages 44, 48 and 52.
Seam puckering.	<ol> <li>The needle or looper thread tension is too tight.</li> <li>The machine is not correctly threaded.</li> <li>The differential feed dial is not correctly adjusted.</li> </ol> See pages 34 ~ 52, 58~6 See pages 32 ~ 50 62 See pages 32 ~ 50 62	
The machine does not operate.	<ol> <li>The machine has not been plugged in firmly.</li> <li>The power switch is turned off.</li> </ol>	See page 12. See page 12.
The fabric is not cut neatly.	<ol> <li>The position of the upper knife is not adjusted properly.</li> <li>The upper knife is dull.</li> </ol>	See page 86.  Replace the upper knife. (See page 86.)

# Solución de problemas


Condición	Causa	Referencia
La tela no avanza suavemente	<ol> <li>Los dientes de avance están llenos de pelusa</li> <li>El pie prensatela está levantado</li> <li>La pression del pie está demasiado débil.</li> </ol>	Vea la página 89. Baje el pie prensatela. Vea la página 21.
La aguja se quiebra	<ol> <li>La aguja está mal introducida.</li> <li>La aguja está doblada o despuntada.</li> <li>Está halando mucho la tela.</li> </ol>	Vea la página 19. Vea la página 19. Hale la tela levemente.
El hilo se rompe	<ol> <li>La máquina no está enhebrada correctamente.</li> <li>La tensión del hilo de la aguja o del enhebrador está muy ajustada.</li> <li>La aguja está mal introducida.</li> <li>La aguja está doblada o despuntada.</li> </ol>	Vea las páginas 35-53, 63, 67.  Vea las páginas 35-53, 59-61, 65.  Vea la página 19.  Vea la página 19.
Se salta las puntadas		
La costura no está uniforme  1. Las tensiones del hilo de la aguja y/o del enhebrador están mal graduadas. 2. La máquina no esta enhebrada correctamente. 3. La aguja y/o hilo no corresponden al tipo de tela que está cosiendo. 4. El hilo no está introducido correctamente en los discos de tensión.		Vea las páginas 35-53, 59-61, 65, 69-71. Vea las páginas 35-53, 63, 67. Vea a las páginas 73, 75 Vea las páginas 45, 49, 53.
1. La tensión del hilo de la aguja o del enhebrador está muy ajustada.     2. La máquina no está enhebrada correctamente.     3. El regulador del avance diferencial no está graduado correctamente.		Vea las páginas 35-53, 59-61, 65, 69-71. Vea las páginas 33-53, 63, 67. Vea la página 23.
La máquina no funciona	La máquina no ha sido enchufada firmemente.     El interruptor de corriente está apagado.	Vea la página 13. Vea la página 13.
La tela no está cortada ajustada adecuadamente.  1. La posición de la cuchilla superior no está ajustada adecuadamente.  2. La cuchilla superior está sin filo.		Vea la página 87. Reemplace la cuchilla superior. (Vea la página 87)

# Recherche des pannes

Condition	Cause	Référence
Le tissu n'est pas entraîné régulièrement.	<ol> <li>La griffe d'entraînement est remplie de charpie.</li> <li>Le pied presseur n'a pas été soulevé.</li> <li>La pression du pied est trop faible.</li> </ol>	Se référer à la page 89. Abaisser le pied presseur. Se référer à la page 21.
L'aiguille se casse.	<ol> <li>L'aiguille est mal insérée.</li> <li>L'aiguille est courbée ou épointée.</li> <li>Le tissu est tiré trop violemment.</li> </ol>	Se référer à la page 19. Se référer à la page 19. Tirer légèrement le tissu.
Le fil se casse.	<ol> <li>La machine n'est pas bien enfilée.</li> <li>La tension du fil de l'aiguille ou du boucleur est trop serrée.</li> <li>L'aiguille est mal insérée.</li> <li>L'aiguille est courbée ou épointée.</li> </ol>	Se référer aux pages 35-53, 63, 67.  Se référer aux pages 35-53, 59-61, 65. Se référer à la page 19. Se référer à la page 19.
Points manqués.	<ol> <li>L'aiguille est courbée ou épointée.</li> <li>La machine n'est pas bien enfilée.</li> <li>L'aiguille est mal insérée.</li> </ol>	Se référer à la page 19. Se référer aux pages 35-53, 63, 67. Se référer à la page 19.
La couture est mal cousue.	<ol> <li>Les tensions du fil de l'aiguille et/ou du boucleur sont mal réglées.</li> <li>La machine n'est pas bien enfilée.</li> <li>L'aiguille et/ou le fil ne conviennent pas au tissu cousu.</li> <li>Le fil n'est pas entre les disques de tension.</li> </ol>	Se référer aux pages 35-53, 59-61, 65, 69-71. Se référer aux pages 35-53, 63, 67 Se référer aux pages 73, 76 Se référer aux pages 45, 49, 53.
La couture fronce.	<ol> <li>La tension du fil de l'aiguille ou du boucleur est trop serrée.</li> <li>La machine n'est pas bien enfilée.</li> <li>Le cadran de l'entraînement différentiel est mal réglé.</li> </ol>	Se référer aux pages 35-53, 59-61, 65, 69-71. Se référer aux pages 33-53, 63, 67. Se référer à la page 23.
La machine ne fonctionne pas.	La machine est mal branchée.     L'interrupteur est éteint.	Se référer à la page 13. Se référer à la page 13.
Le tissu est mal coupé.	La position du couteau supérieur est mal ajustée.     Le couteau supérieur est émoussé.	Se référer à la page 87. Remplacer le couteau supérieur. (Se référer à la page 87).

(Blank page)

## **OPTIONAL PARTS**

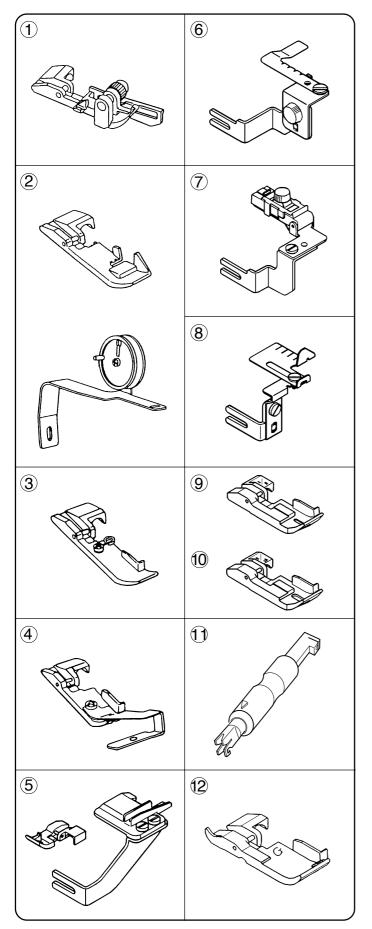

1	Blind stitch foot	Use to blind stitch a cuff or a skirt.
2	Taping foot with tape reel	Use for sewing tape on a shoulder or armpit line to protect from stretching or to decorate. Works well with the taping foot or the cording foot.
3	Cording foot (1)	Use to sew decorative cording.
4	Cording foot (2)	Use to sew decorative cording.
<b>⑤</b>	Beading attachment	Use for decorating cloth, wide cord decoration, cording, etc.
6	Gathering attachment	Use when sewing sleeves, cuffs, collars, etc.
7	Elastic gathering attachment	Use for elastic taping, decorative taping, etc.
8	Cloth guide	Use to help you create a constant-width seam allowance and when doing flat-lock and pintuck sewing.
9	Piping foot (1/8")	Use to pipe the edge of a sewing article to decorate or
10	Piping foot (3/16")	strengthen.
11	Needle threader	For easy threading and changing needle.
12	Gathering foot	Use to sew sleeves, yokes, frills, etc.

- 1) 200-203-104
- 2 200-204-208
- 3 200-207-108
- 4 200-208-109
- **(5)** 200-214-108
- **6**) 200-217-101
- 7 200-218-102
- 8 200-216-100
- 9 200-219-103
- 10 200-220-107
- 1 200-254-605
- 12 200-248-101

## **PIEZAS OPCIONALES**

1	Pie para puntada invisible	Se usa para la puntada invisible en puños o faldas.
2	Pie para cinta con carrete	Se usa para coser cintas en la línea del hombro o sisa para evitar que se extienda, o para decoración. Trabaja bien con el pie para cinta o el pie para acordonar.
3	Pie para acordonar (1)	Se usa para coser acordonados decorativos.
4	Pie para acordonar (2)	Se usa para coser acordonados decorativos.
5	Accesorio para pegar	Se usa para decorar prendas, decoración con cordón ancho, acordonado, etc.
6	Accesorio para fruncido	Se usa para coser mangas, puños, cuellos, etc.
7	Accesorio para fruncido elástico	Se usa para cintas elásticas, cintas decorativas, etc.
8	Guía para la tela	Se usa para ayudar a hacer una costura de margen uniforme y cuando se hace sobrehilado liso y alforzas.
9	Pie para cordoncillo (1/8")	Se usa para ribetear una prenda para decoración o
10	Pie para cordoncillo (3/16")	refuerzo.
11	Enhebrador de aguja	Para enhebrar con facilidad y cambiar la aguja.
12	Pie para fruncido	Se usa para coser mangas, canesú, volantes, etc.

## **PIECES FACULTATIVES**

1	Pied à ourlet invisible	Pour coudre des points invisibles sur un revers de pantalon ou une jupe.	
2	Pied à ruban avec dérouleur de ruban	Pour coudre un ruban sur une épaule ou une aisselle afin d'empêcher tout élargissement ou décorer. Fonctionne bien avec le pied à ruban ou le pied guide- cordonnet.	
3	Pied guide- cordonnet (1)	Pour coudre des gansés décoratifs.	
4	Pied guide- cordonnet (2)	Pour coudre des gansés décoratifs.	
<b>5</b>	Accessoire à perler	Pour décorer les tissus, cordons larges, gansés, etc.	
6	Accessoire pour froncis	Pour coudre les manches, revers de pantalon, cols, etc.	
7	Accessoire pour froncis élastique	Pour coudre les rubans adhésifs, rubans adhésifs décoratifs, etc.	
8	Guide-tissu	Se usa para ayudar a hacer una costura de margen uniforme y cuando se hace sobrehilado liso y alforzas.	
9	Pied ganseur (1/8")	Pour ganser le bord d'un	
10	Pied ganseur (3/16")	- article de couture, décorer ou renforcer.	
11	Enfile-aiguille	Pour enfiler et changer facilement l'aiguille	
12	Pied fronceur	Pour coudre les manches, empiècements, volants, etc.	